



POWŁOKI DEKORACYJNE

Instrukcja Montażu

Dziękujemy, że wybrałeś AMK do swojego projektu! Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, majsterkowiczem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę – ta instrukcja została stworzona, aby ułatwić Ci montaż i sprawić, że będzie on przyjemnością.

Naszym celem jest pomóc Ci stworzyć piękne, stylowe wnętrza przy minimalnym wysiłku i kosztach. Bez względu na poziom doświadczenia – jesteśmy z Tobą na każdym etapie!

Mamy nadzieję, że ta instrukcja będzie dla Ciebie pomocna i inspirująca. Życzymy udanej metamorfozy Twojej przestrzeni!

Z pozdrowieniami,
Zespół AMK



Dlaczego warto wybrać AMK do swojego projektu DIY?



Łatwy montaż

Okładziny AMK zostały zaprojektowane tak, aby ich montaż był prosty i idealny dla pasjonatów DIY.



Lekkość i łatwa obróbka

Waga to tylko 1,7 kg/m², dzięki czemu materiał jest łatwy w transporcie i montażu.




Profesjonalny efekt

Uzyskasz efekt wykończenia na najwyższym poziomie przy minimalnym wysiłku.



Zalecane narzędzia

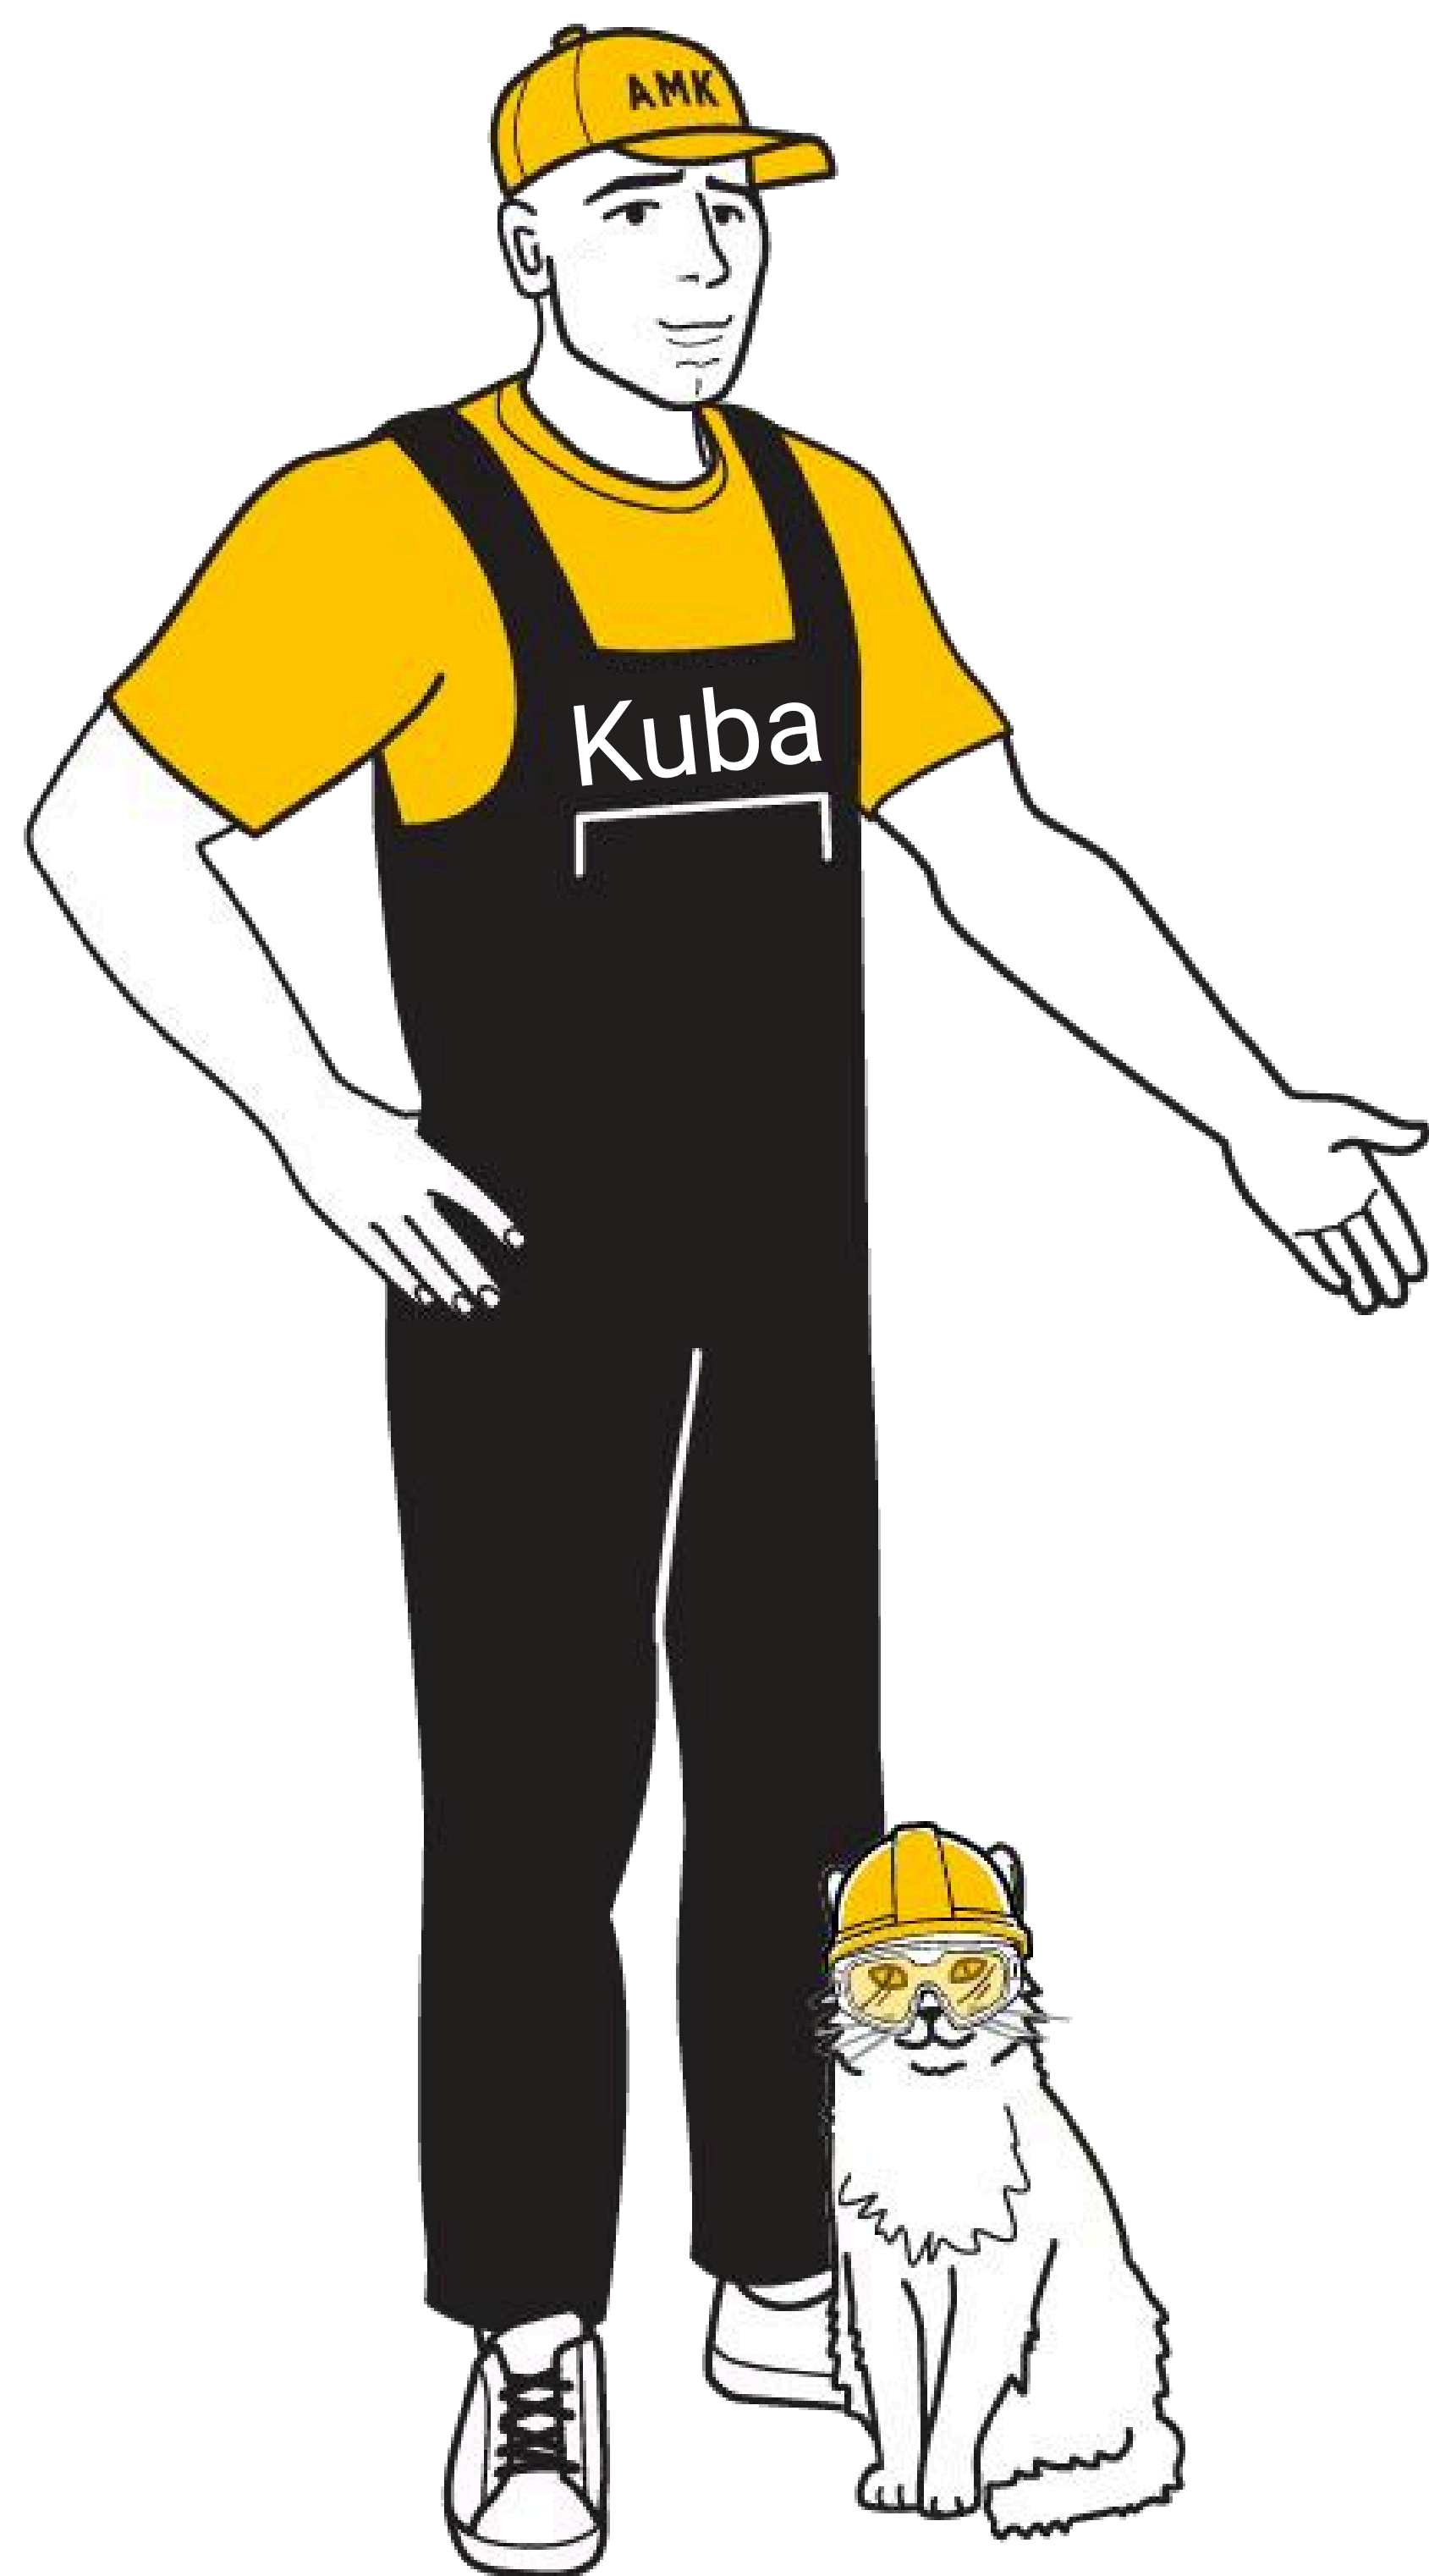

Szpachelka o szerokości
ostrza 10-15 cm



Paca zębata
6-8 mm



Miarka



Narzędzia do gruntowania ścian



Poziomica



Nóż techniczny



Sznur murarski
(przy pracach na zewnątrz)




Mieszadło do kleju




Paca z gąbką do fugowania

Materiały

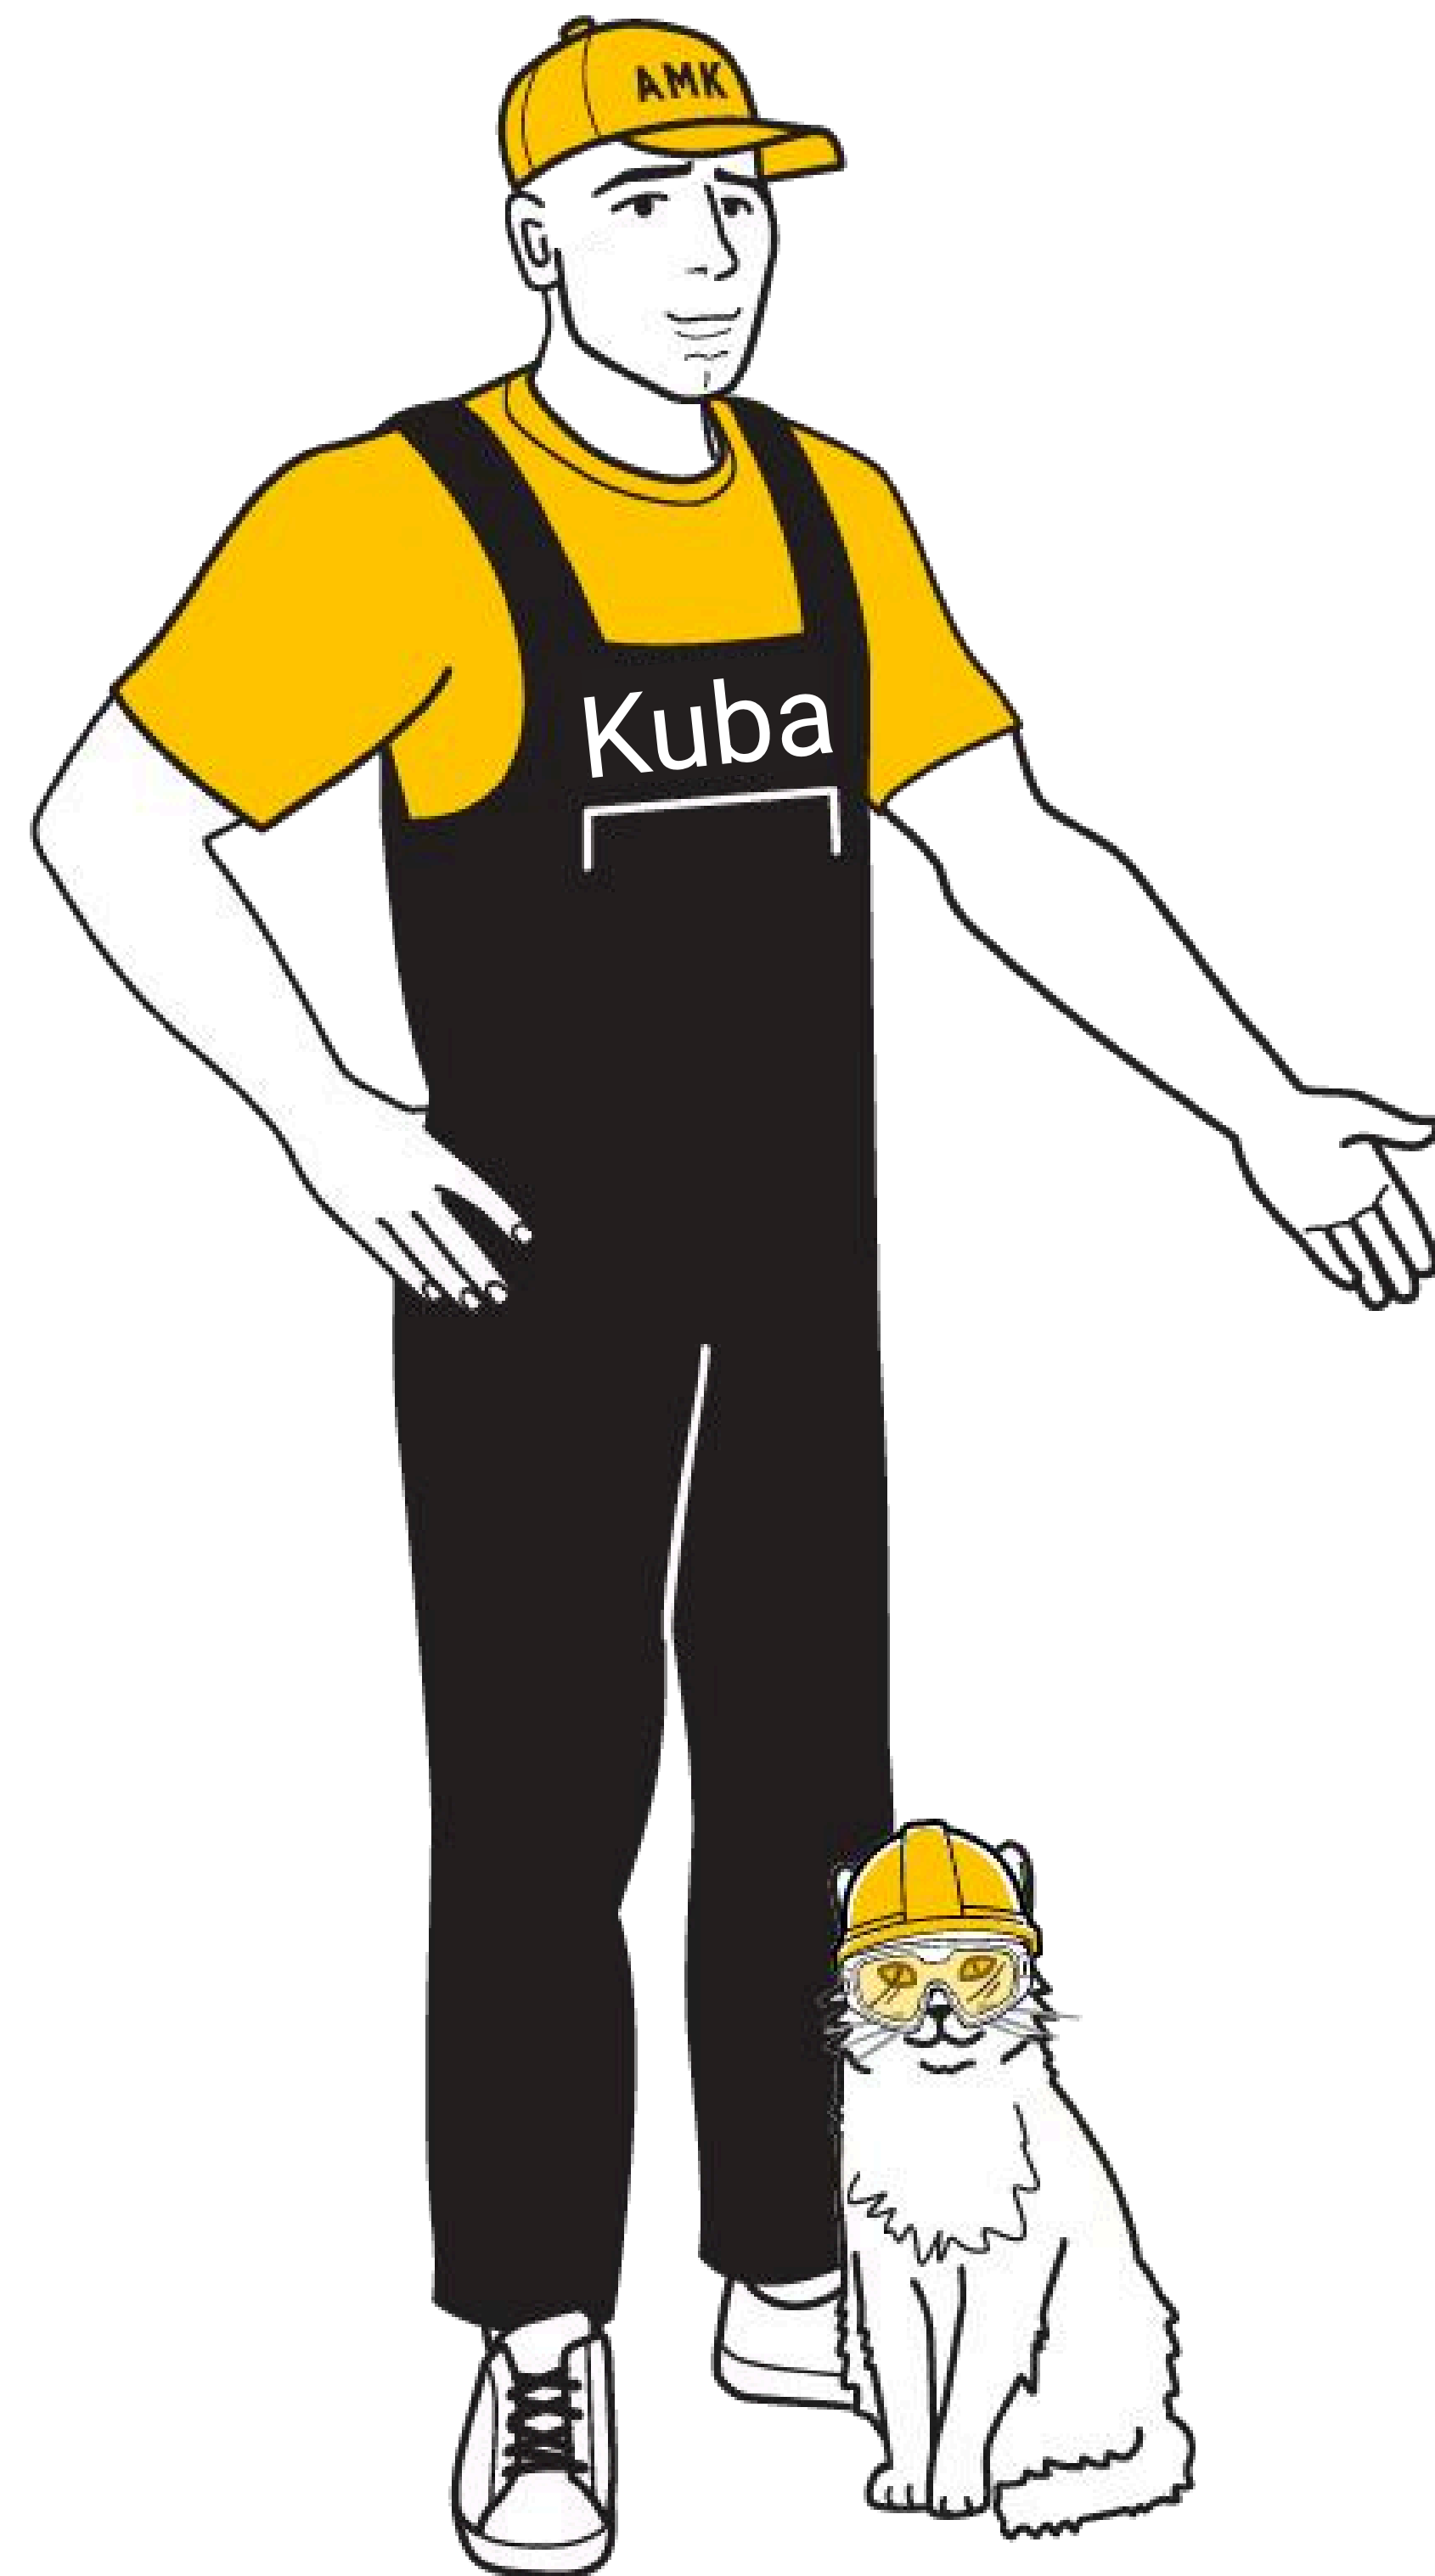

Dekoracyjna okładzina AMK

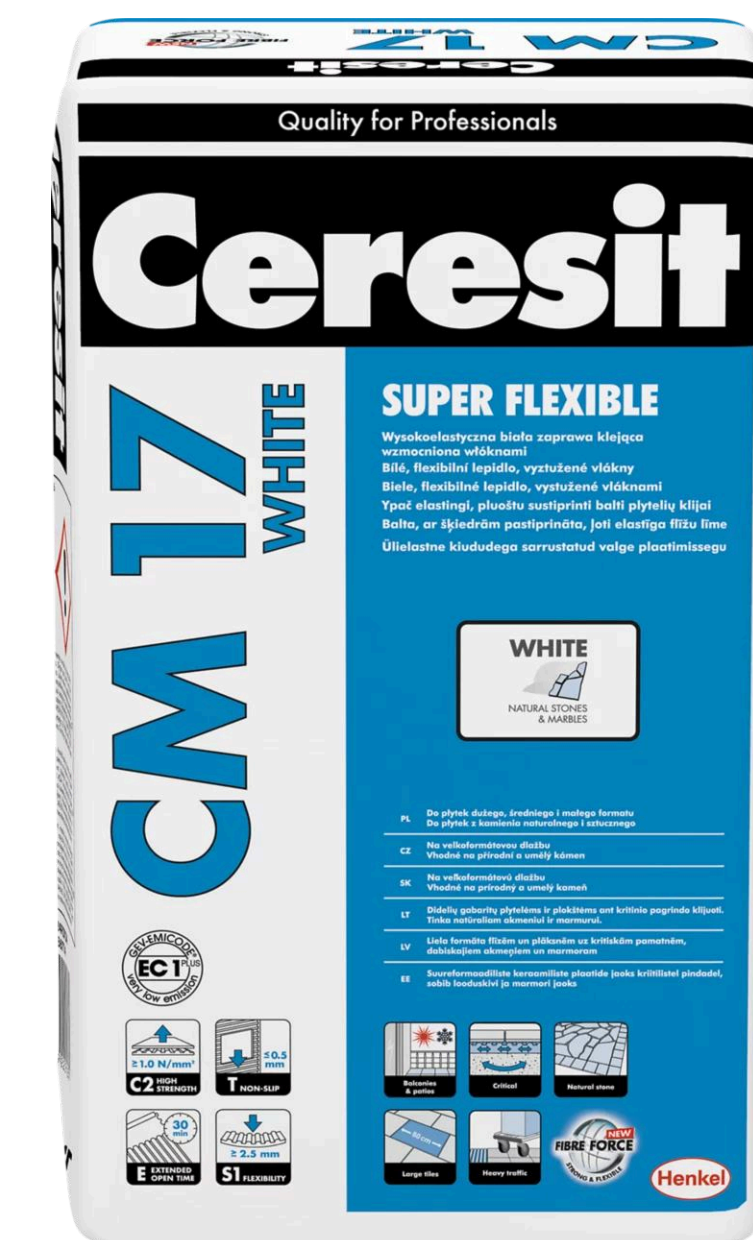

Klej do płytek



Grunt głęboko penetrujący




Środki ochrony osobistej

Krok po kroku – instrukcja montażu

Przygotowanie podłoża jest kluczowe dla trwałości i estetyki montażu:




- ✓ Przyczepność: Czysta, sucha i gładka powierzchnia zapewnia prawidłowe wiązanie kleju i trwałe przyleganie paneli AMK.
- ✓ Trwałość: Dobrze przygotowana ściana zapobiega późniejszemu odspajaniu, pękaniu czy odklejaniu się materiału.
- ✓ Estetyka: Gładkie podłoże gwarantuje równomierne wykończenie bez niedoskonałości.
- ✓ Efektywność: Dobre przygotowanie podłoża minimalizuje ryzyko błędów i poprawek.

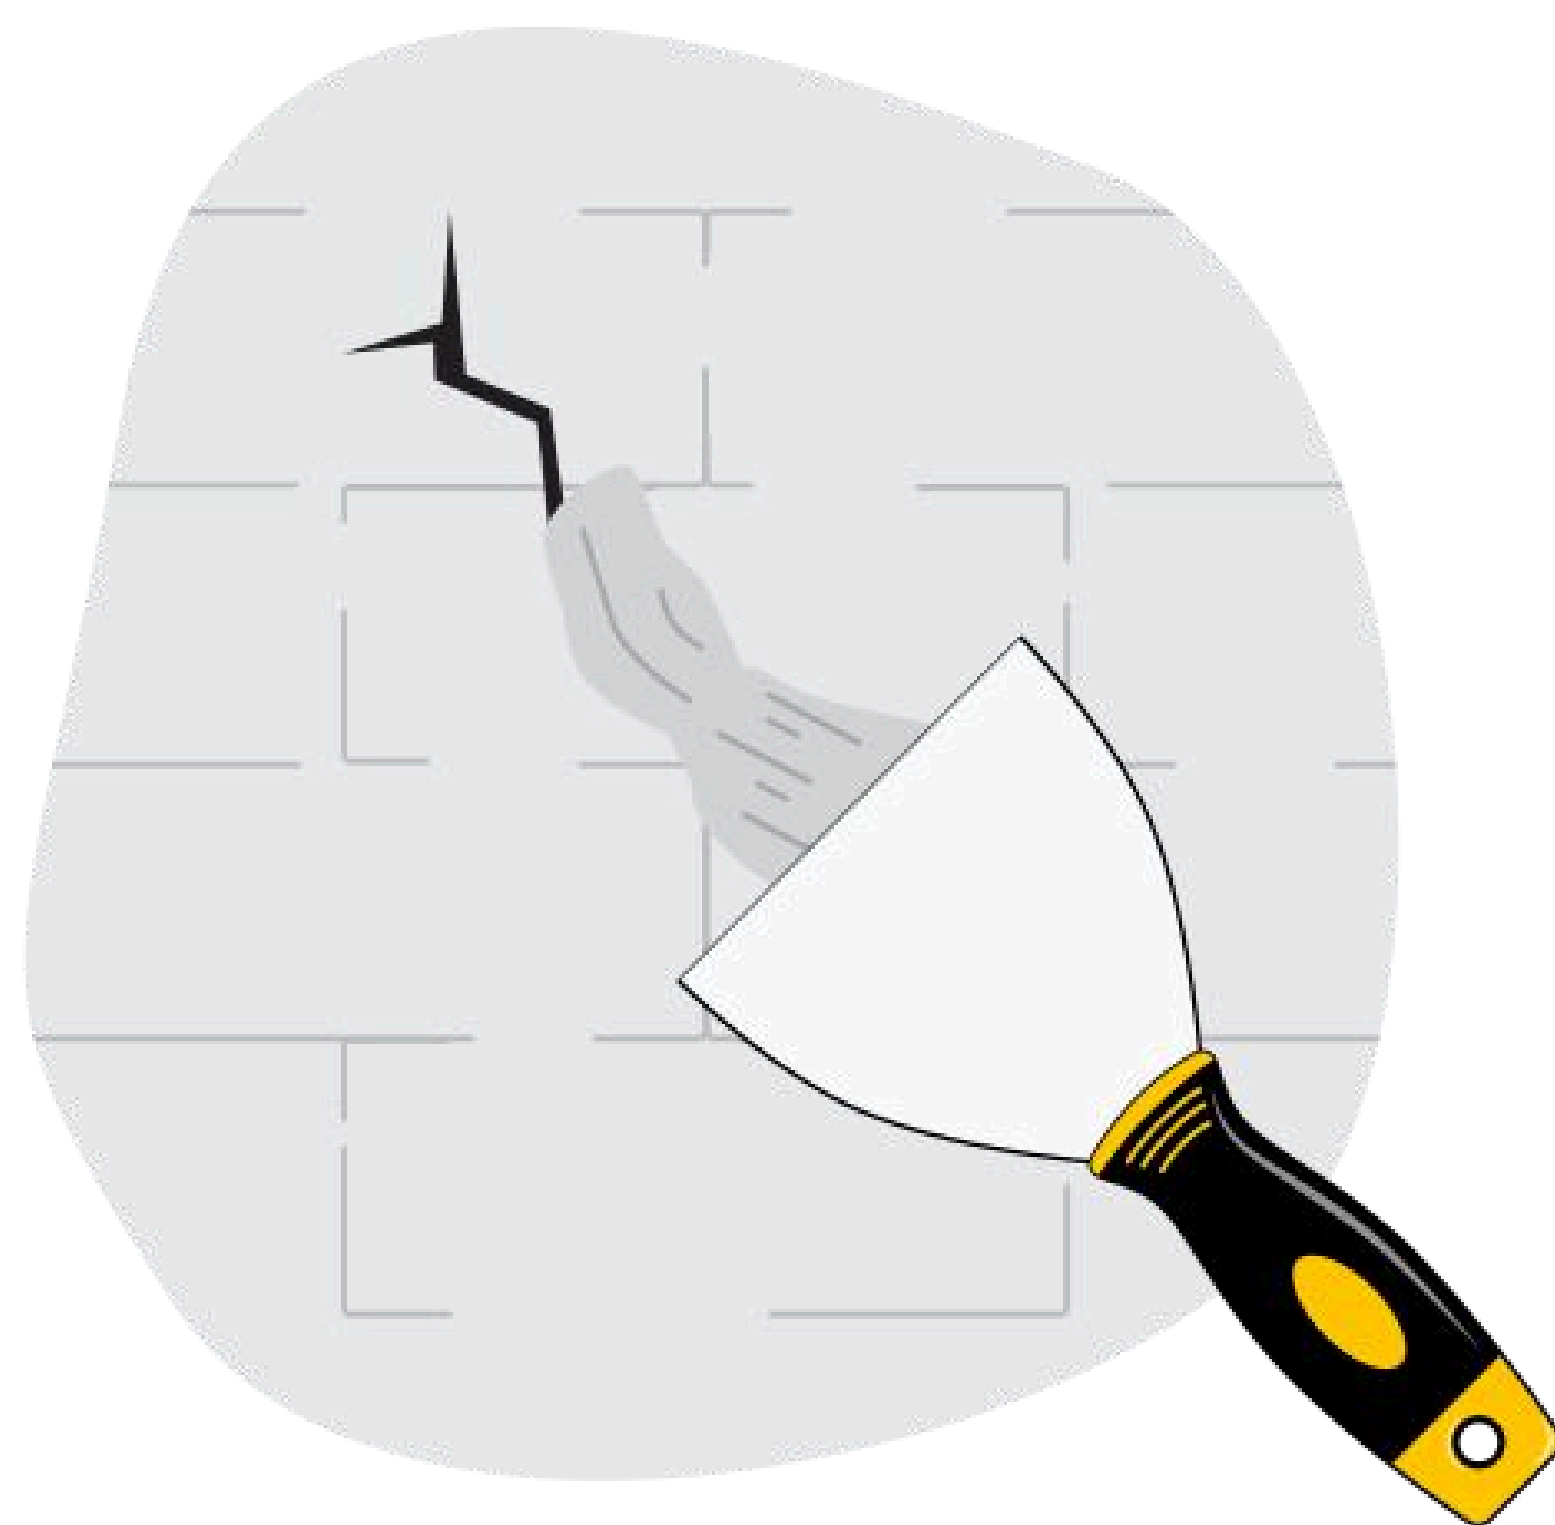

Napraw ściany –
Uzupełnij pęknięcia
i dziury masą szpachlową.



Oczyść powierzchnię –
Upewnij się, że ściana
jest równa i gładka.

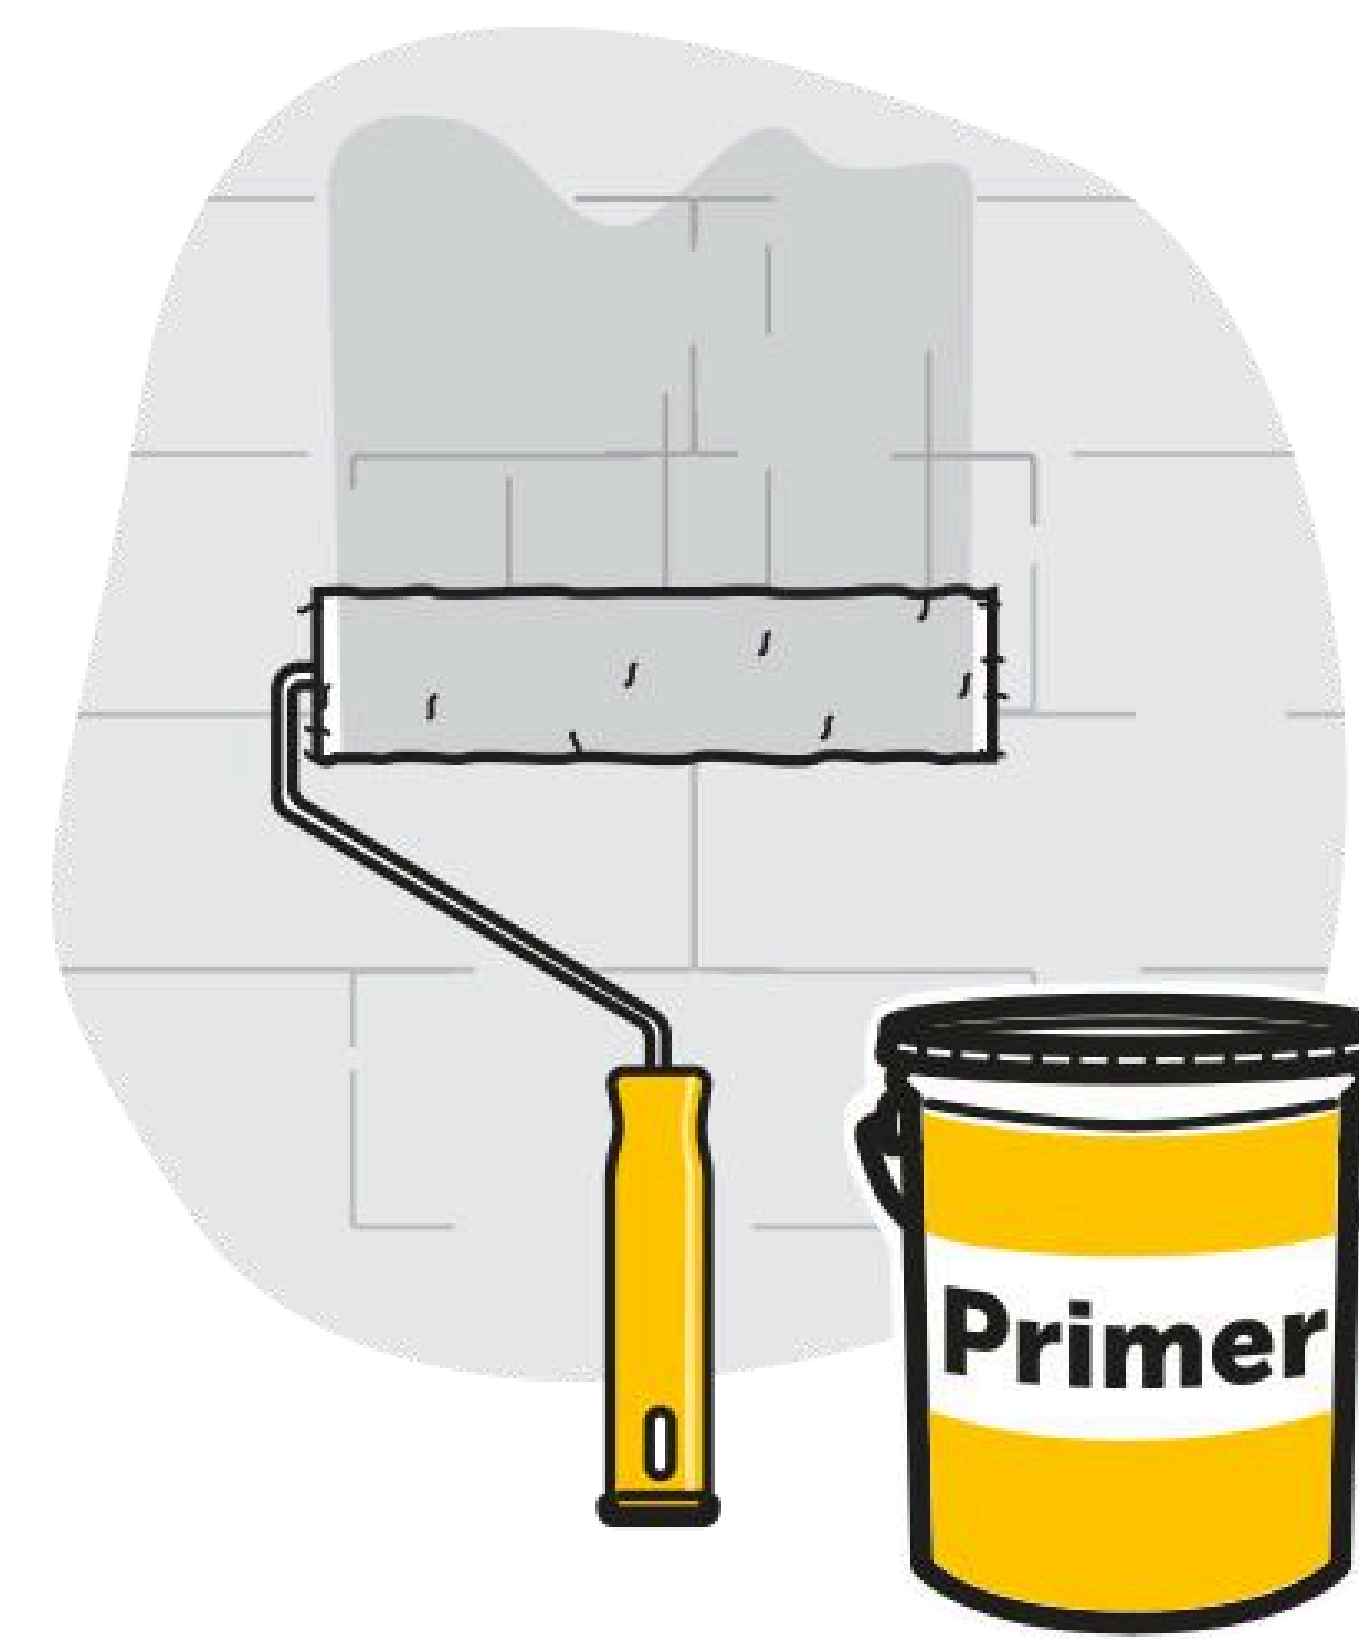


Zagruntuj ścianę –
Użyj akrylowego gruntu
głęboko penetrującego.

Zaplanuj układ paneli AMK


Dobrze przemyślany układ zapewni estetyczny efekt końcowy.




- ✓ Zmierz powierzchnię ściany – Oblicz wysokość i szerokość, odejmując powierzchnię okien i drzwi. Jeden panel AMK pokrywa 0,9 m².
- ✓ Zaplanowanie rozmieszczenia paneli – Zadbaj o prawidłowe ustawienie w poziomie i pionie. Zaplanuj cięcia wokół okien, drzwi i krawędzi. Wykonaj suchy montaż przed klejeniem.
- ✓ Wyznacz linie pomocnicze – Użyj sznura murarskiego lub poziomicy laserowej, aby wyznaczyć poziome i pionowe linie referencyjne.

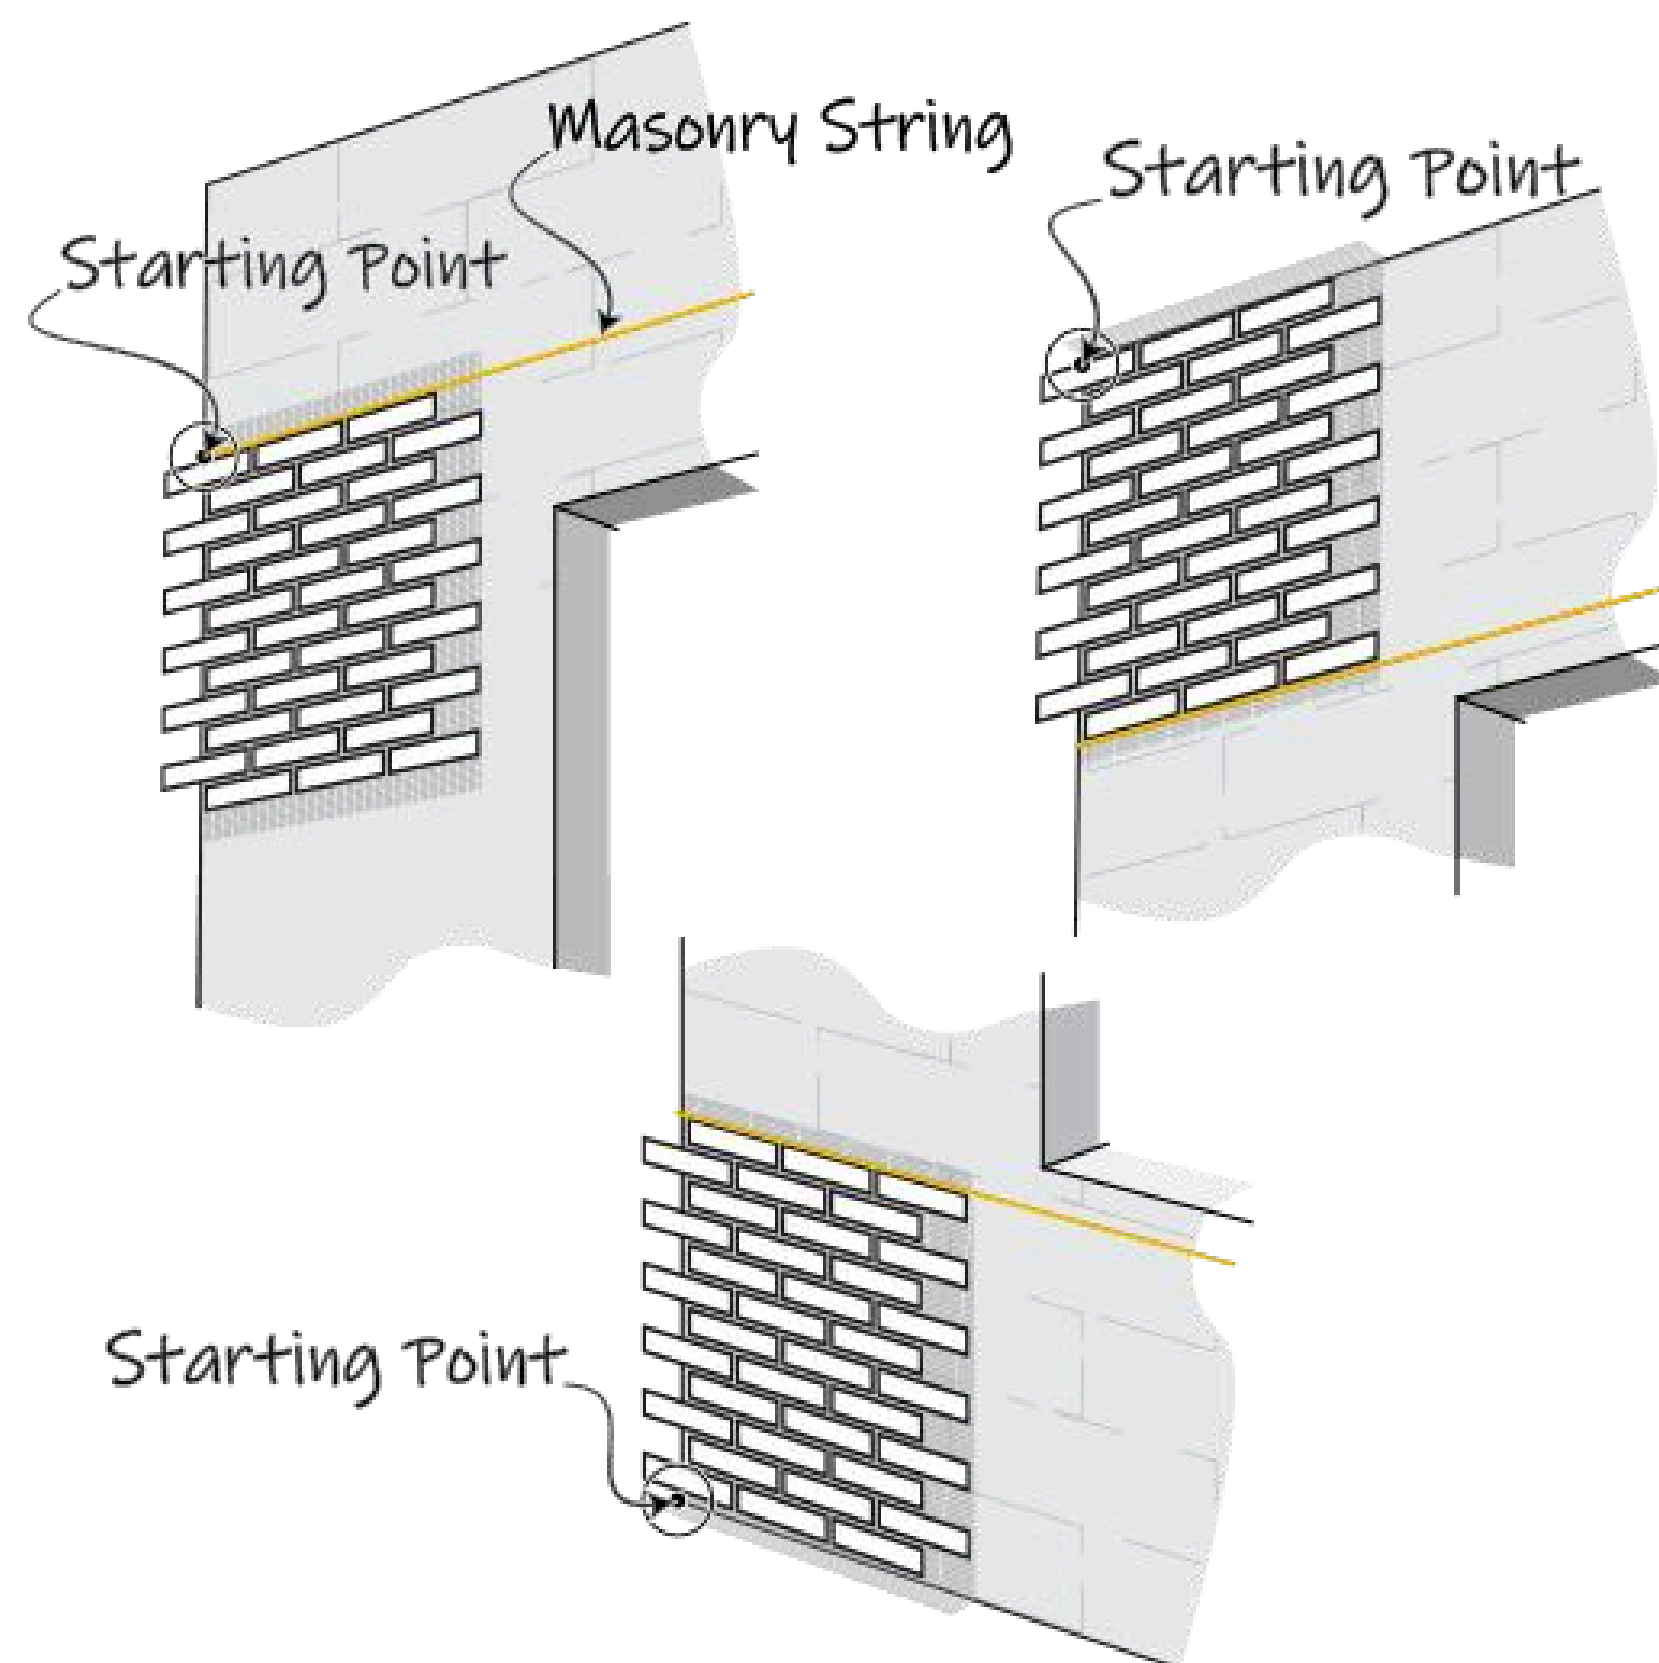

Wybierz punkt startowy –
Montaż możesz rozpocząć
od dołu, góry lub środka ściany.

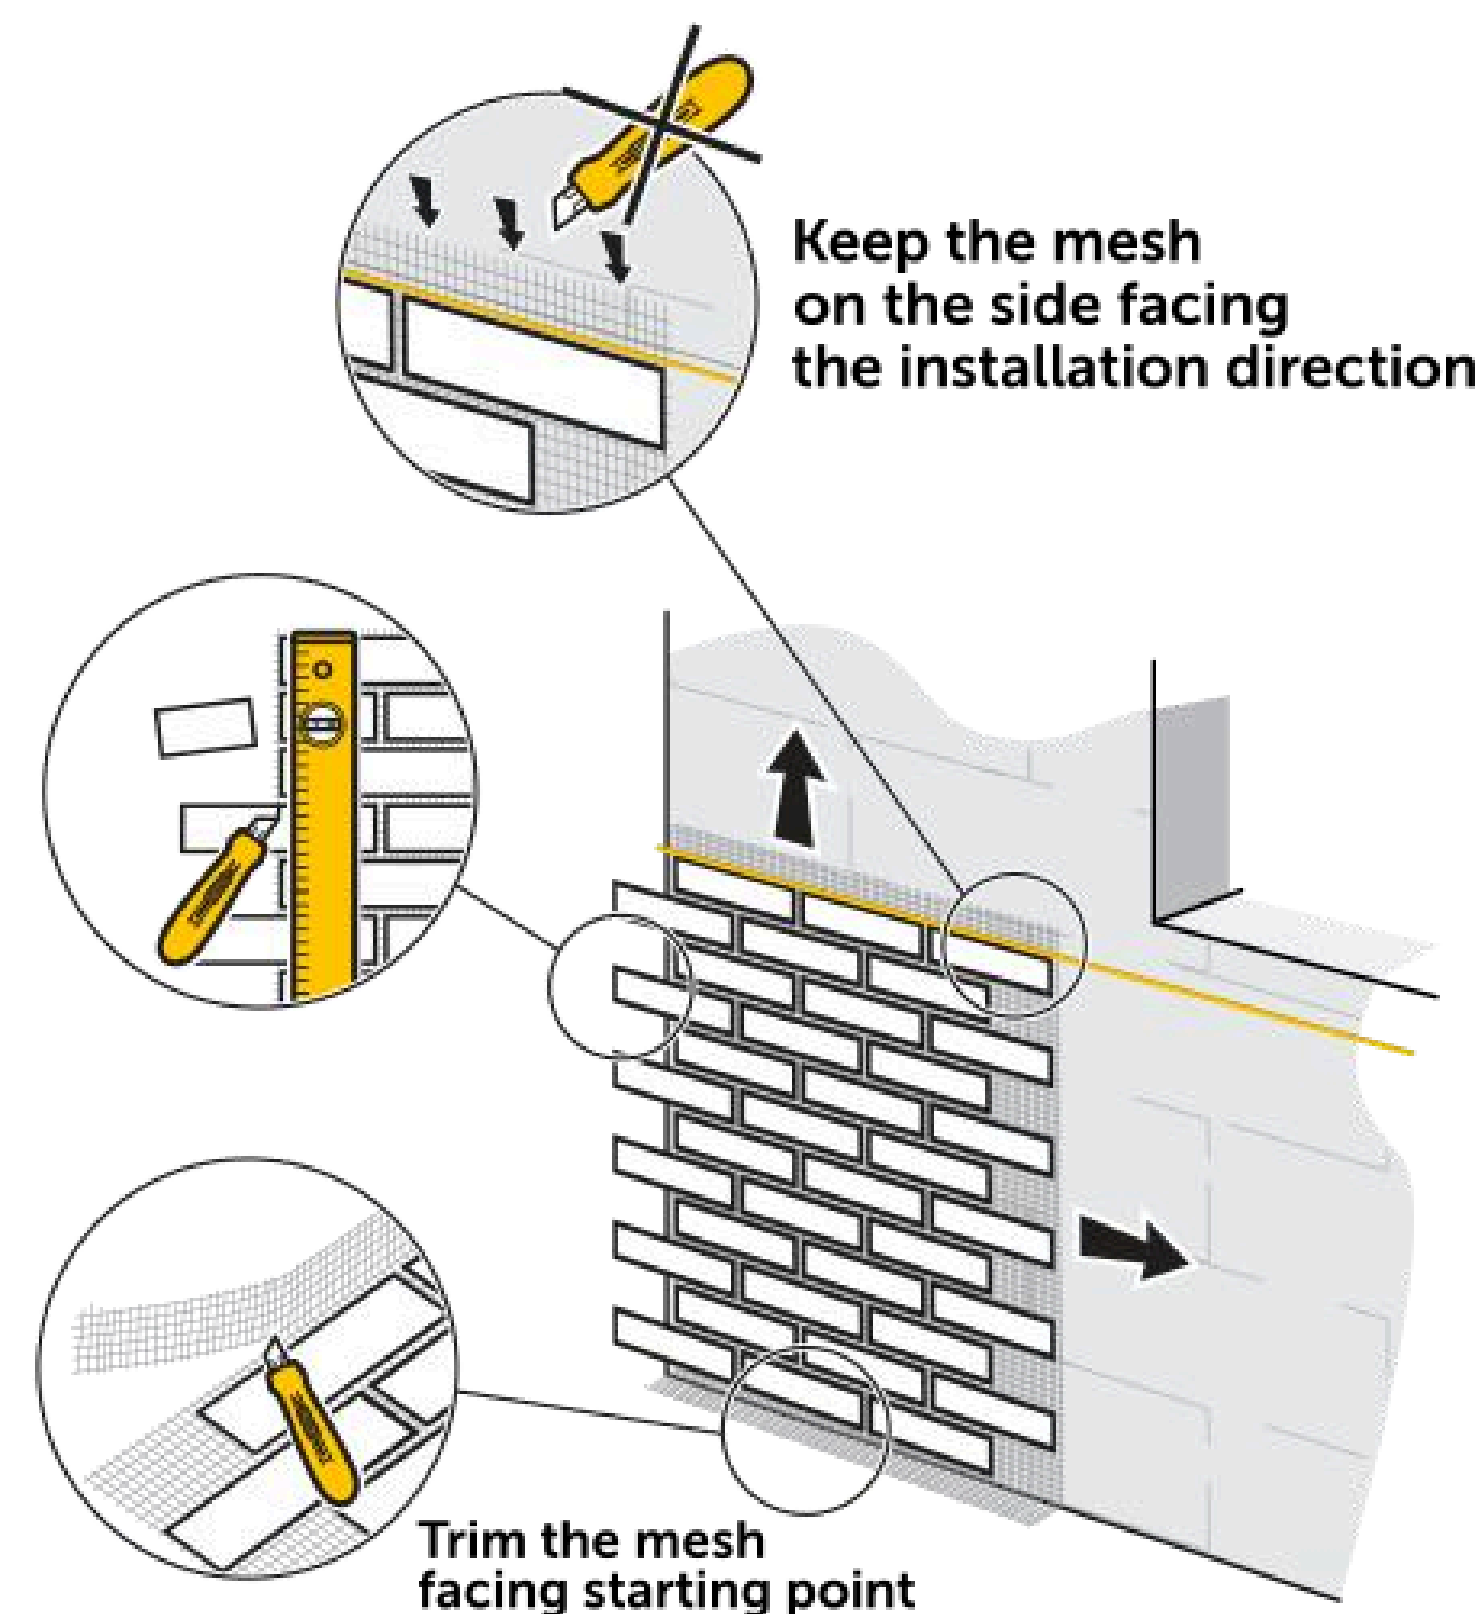

Przytnij nadmiar materiału –
Usuń wszystko, co wystaje
poza obszar montażu.

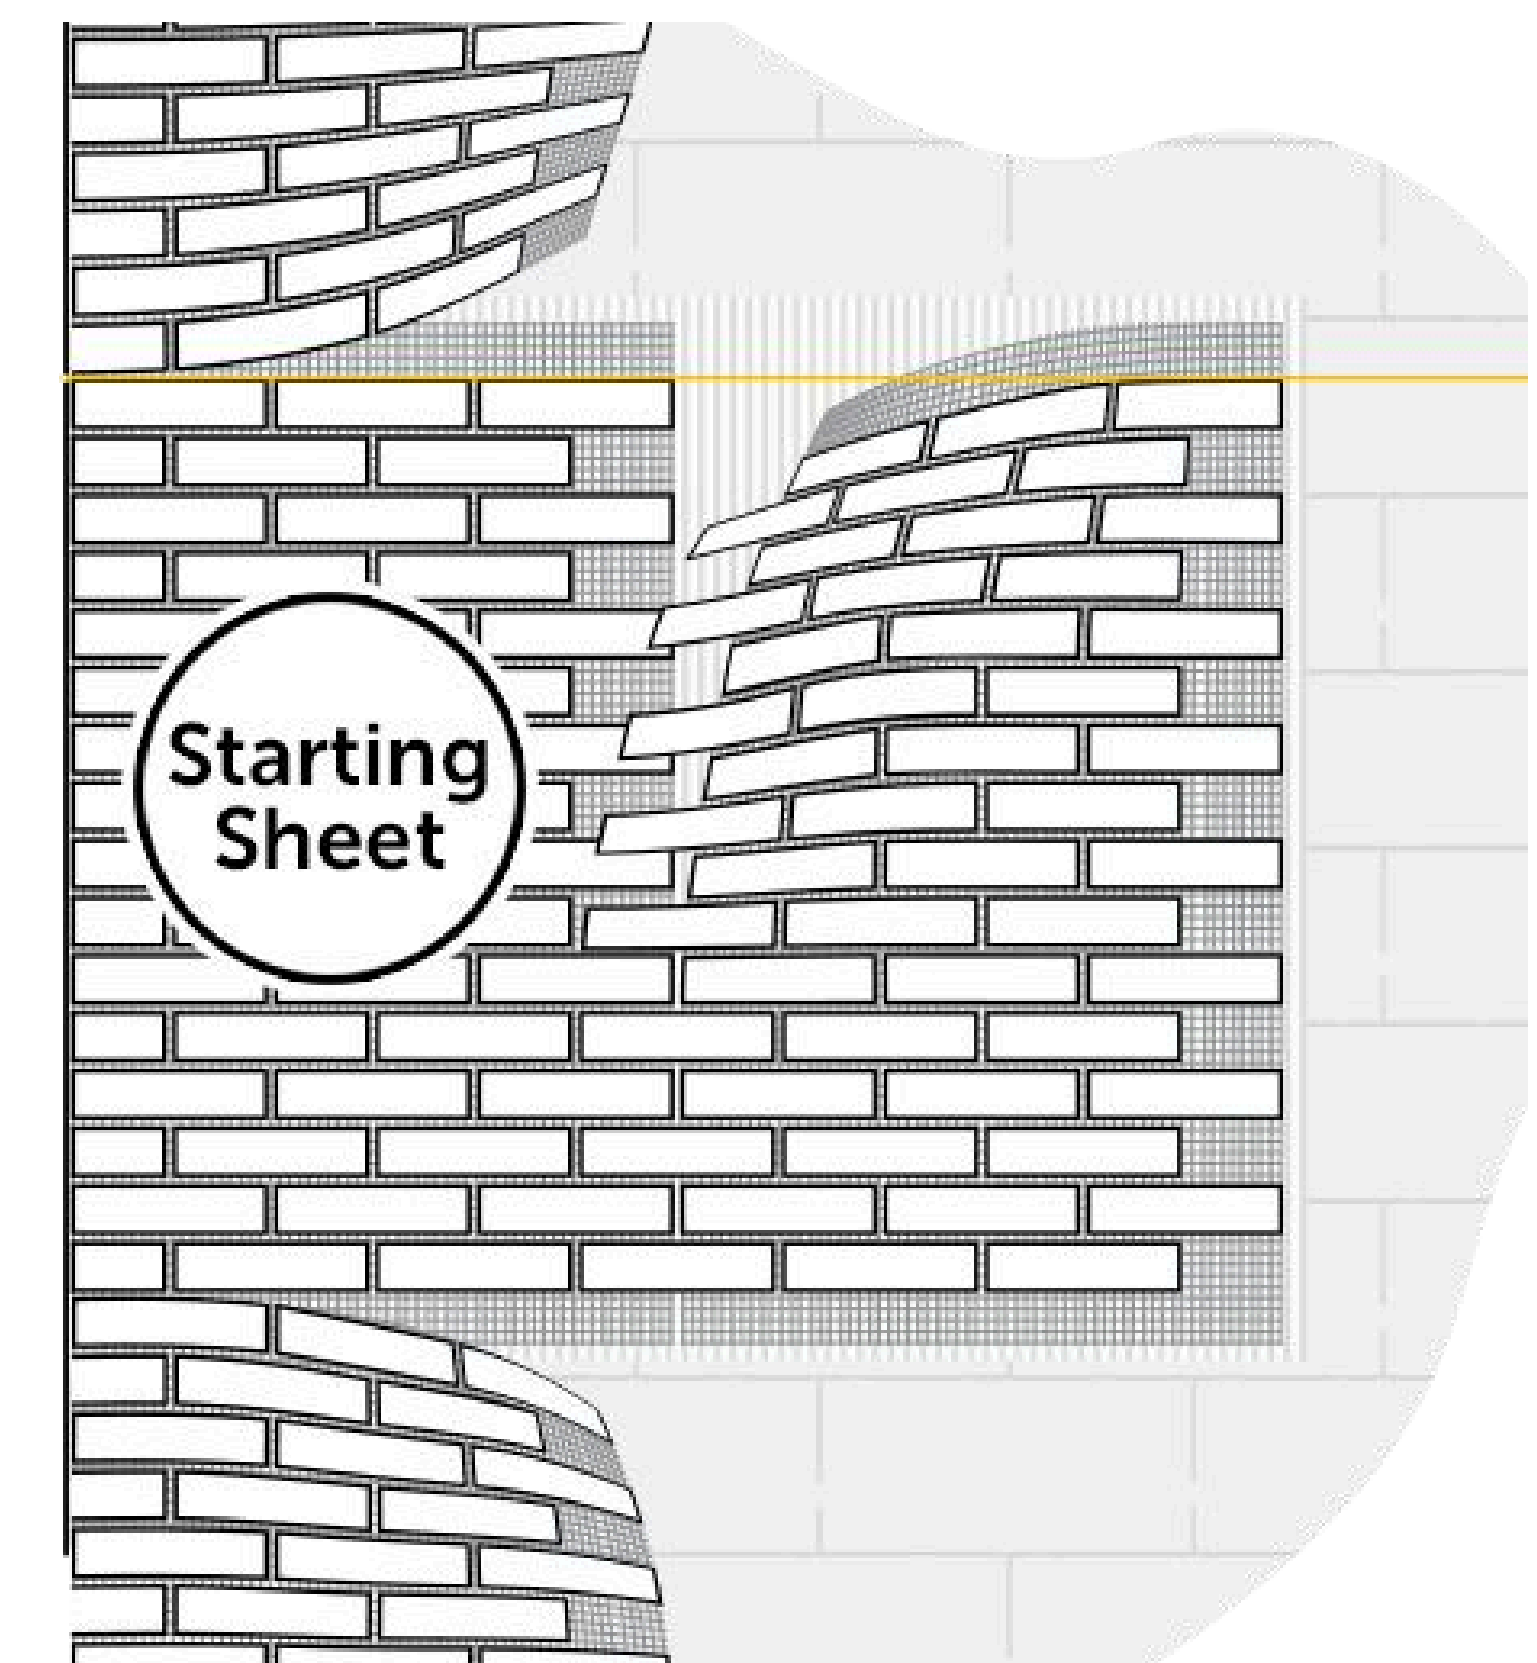

Zachowaj zakładkę siatki –
Każdy kolejny panel AMK powinien
zachodzić siatką na poprzedni,
zapewniając trwałe połączenie.

Przygotowanie kleju




Aby osiągnąć idealny efekt, używaj odpowiedniego kleju.

Zalecamy wyłącznie klej do płytek o następujących parametrach:


- ✓ KONIECZNIE kolor biały
- ✓ Wytrzymałość na odrywanie powyżej 1.0 N/mm² (klasa C2)
- ✓ Przeznaczony do kamienia naturalnego/marmuru
- ✓ Nadaje się do aplikacji pionowych
- ✓ Odpowiedni do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku

Wskazówki:


- ✓ Na montaż jednego arkusza AMK potrzeba około 3,12 kg kleju
- ✓ Używaj maksymalnej dopuszczalnej ilości wody według instrukcji producenta kleju

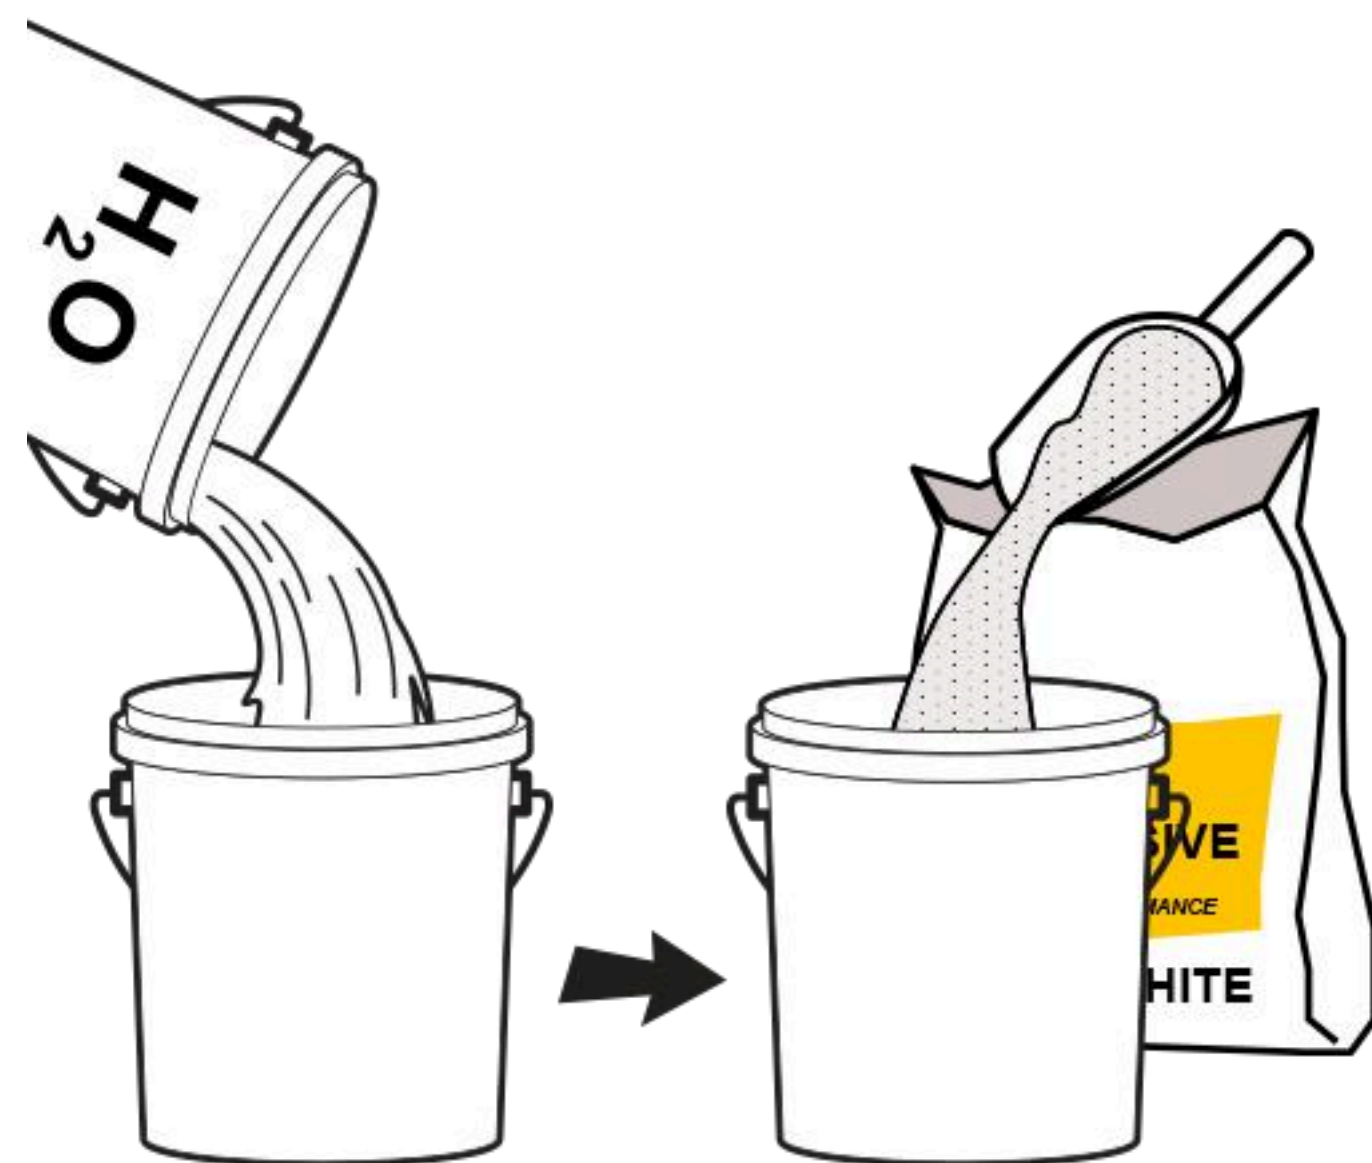

Wymieszaj klej z wodą zgodnie z instrukcją producenta podaną na opakowaniu.

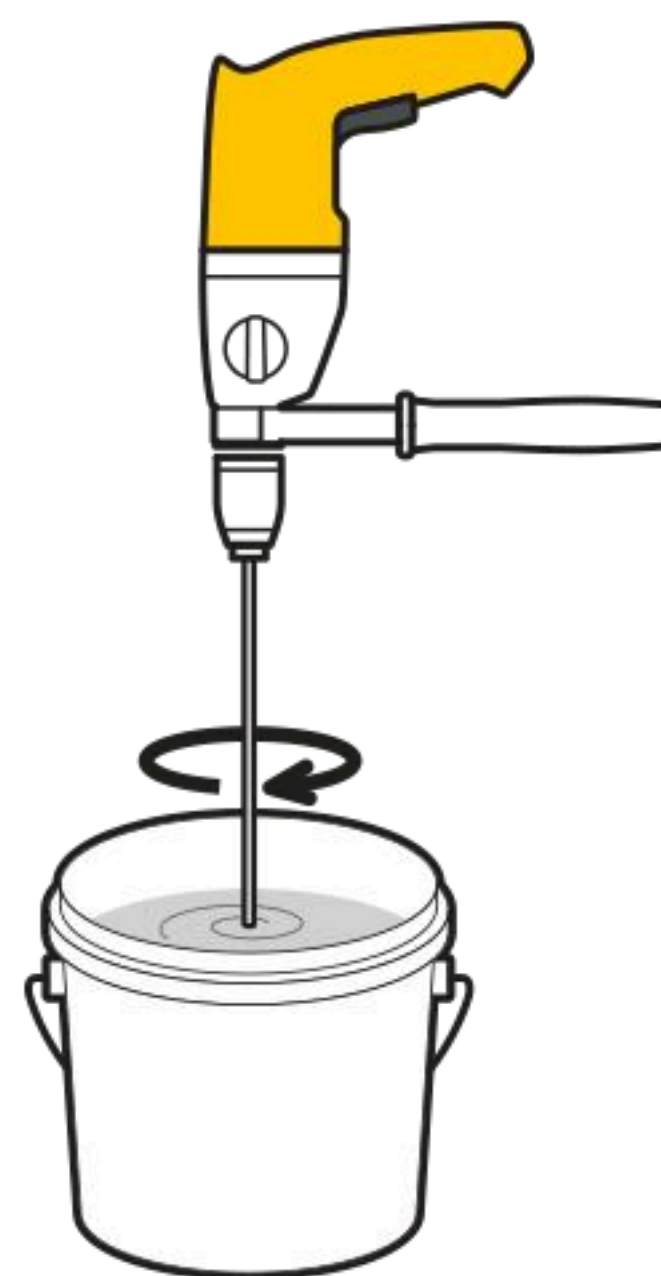

Dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej masy.

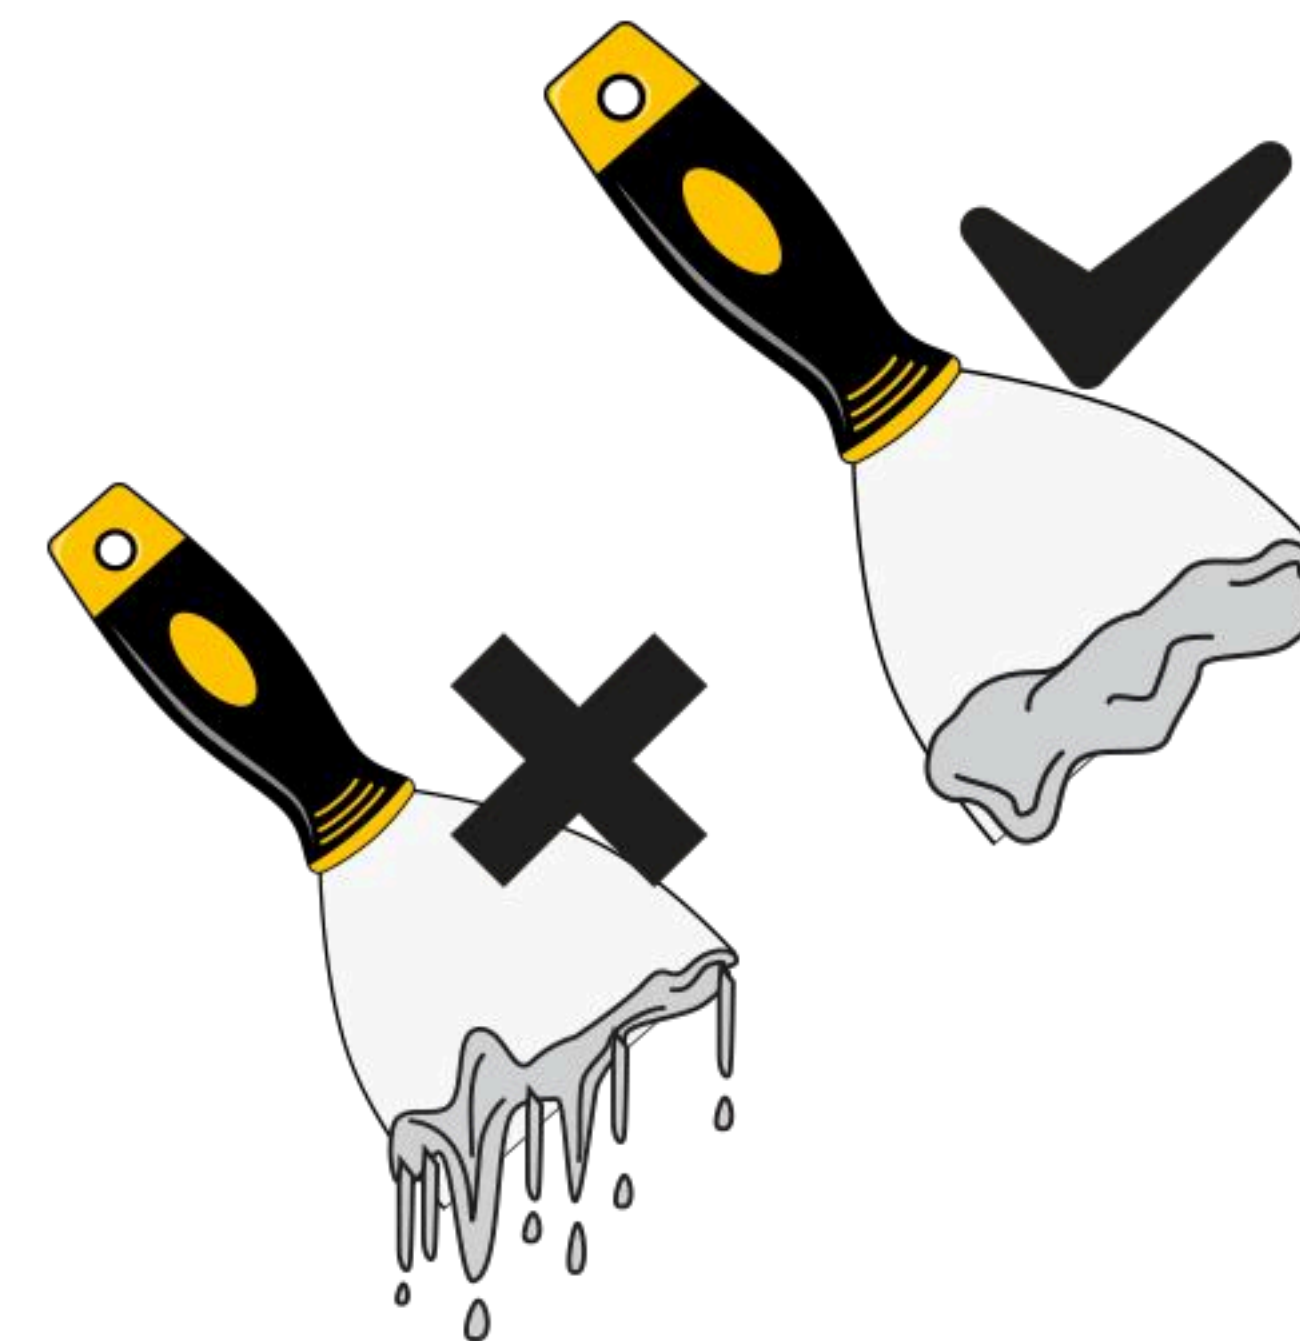


Konsystencja kleju powinna być miękka, ale nie może spływać ze szpachelki.

Nakładanie kleju na ścianę




Uwaga!

Zanim nałożysz klej, przygotuj wszystko do montażu. Po nałożeniu kleju arkusz AMK należy od razu przykleić – zwłaszcza w słońcu lub przy wietrze klej może szybko wyschnąć i stracić swoje właściwości.

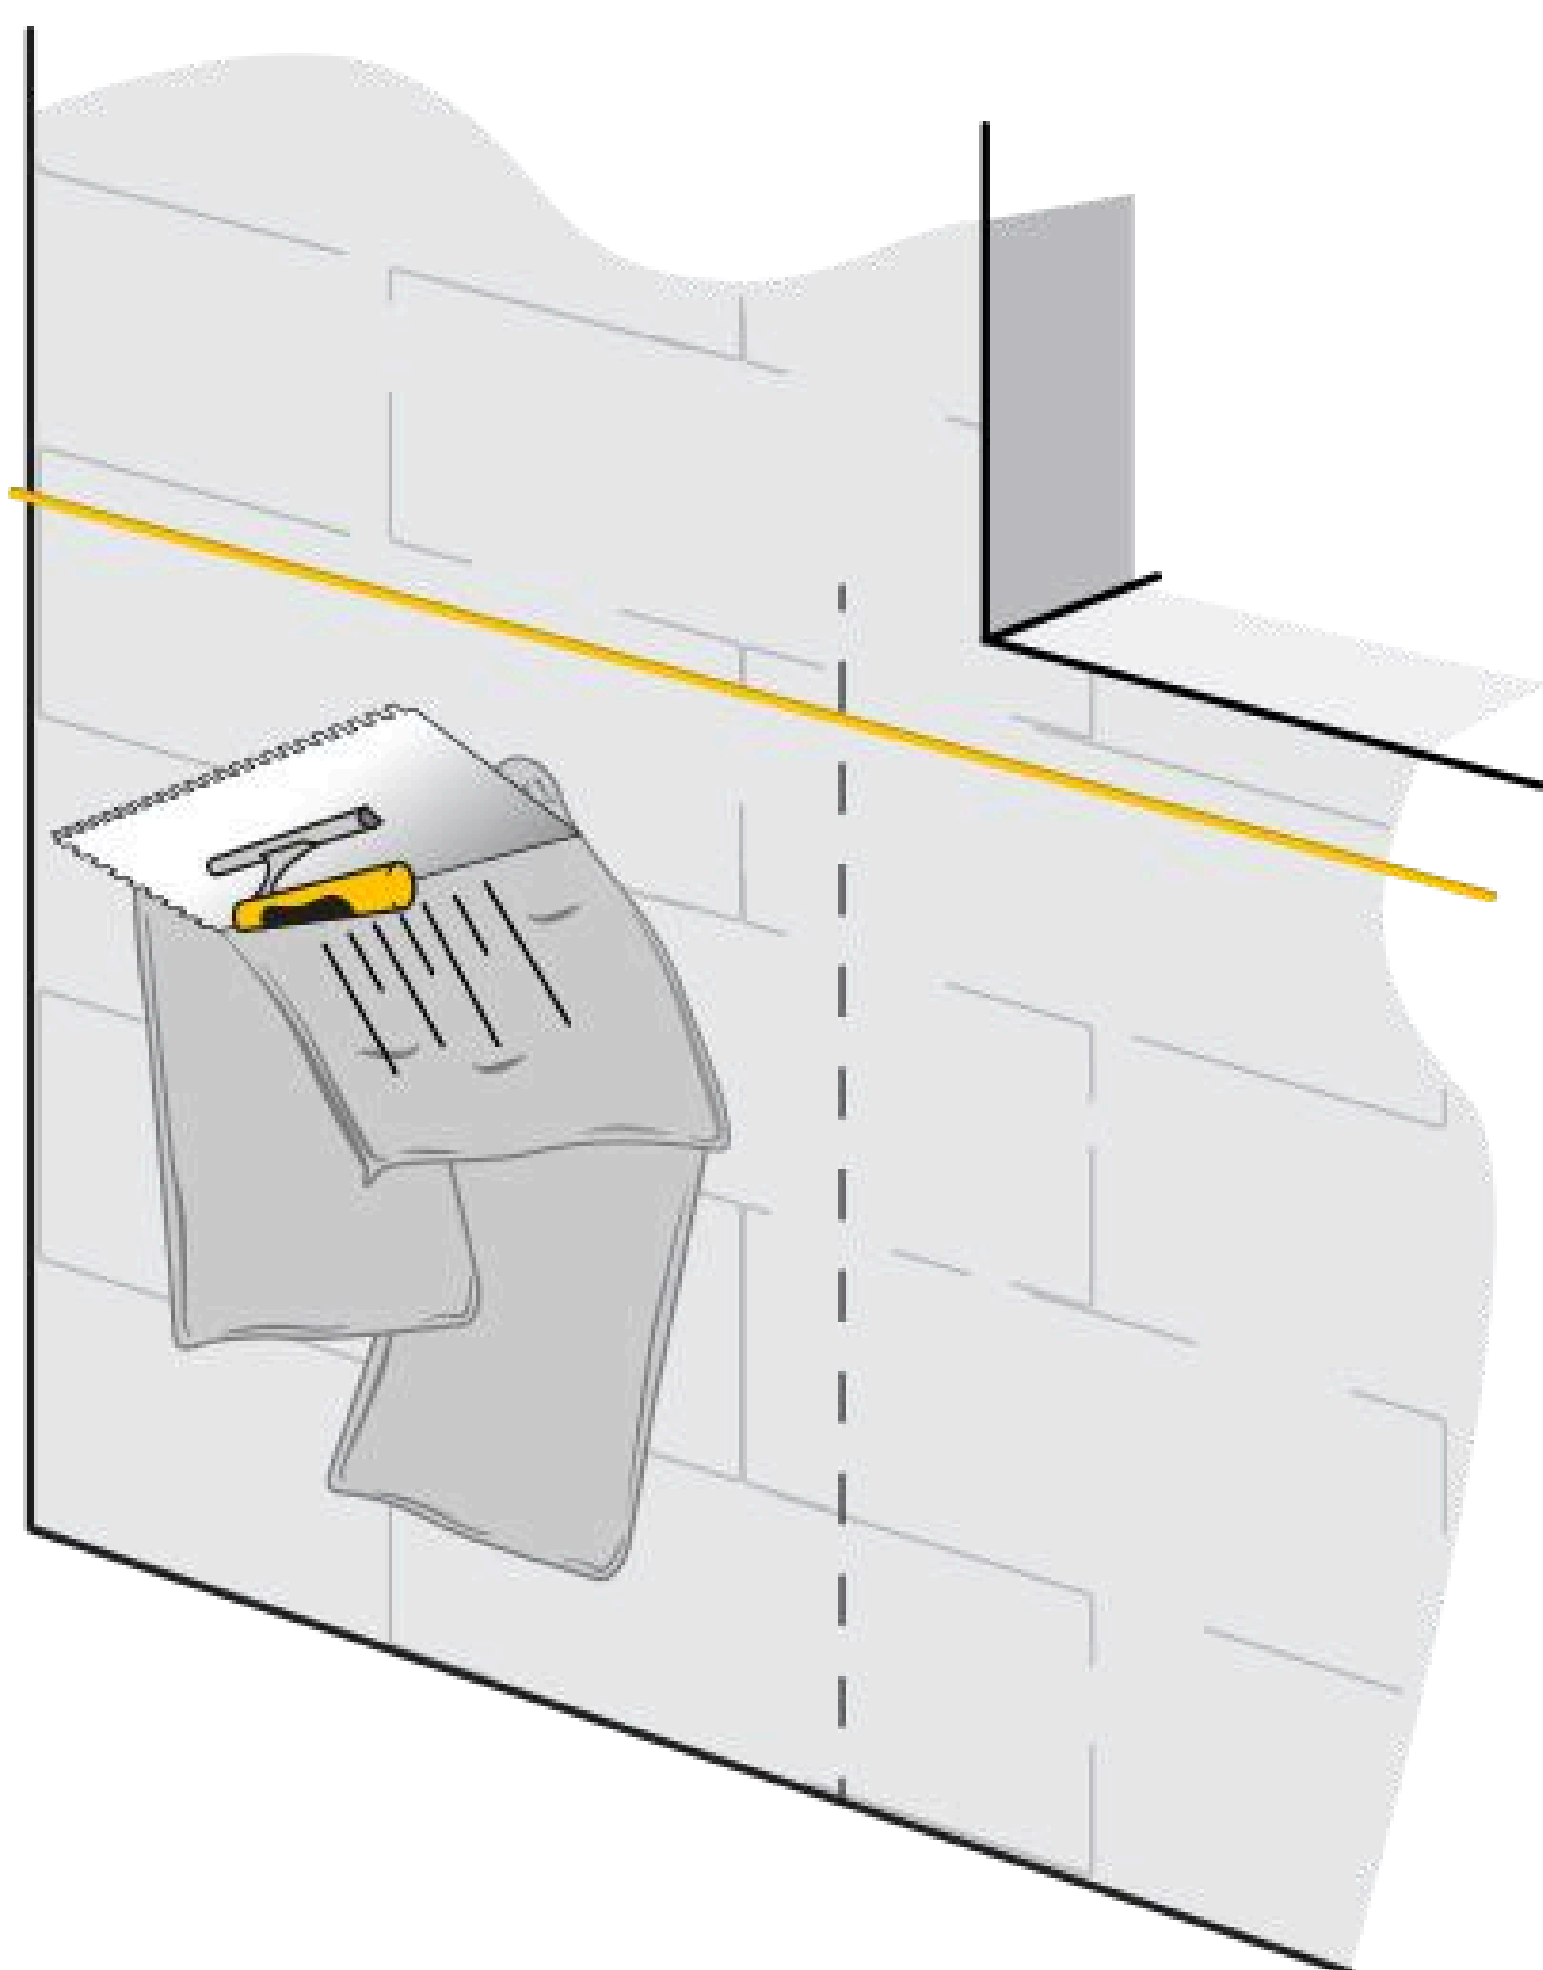

Rozpocznij od gładkiej pacy:
Nałóż cienką warstwę kleju pokrywającą powierzchnię pod jeden arkusz AMK.

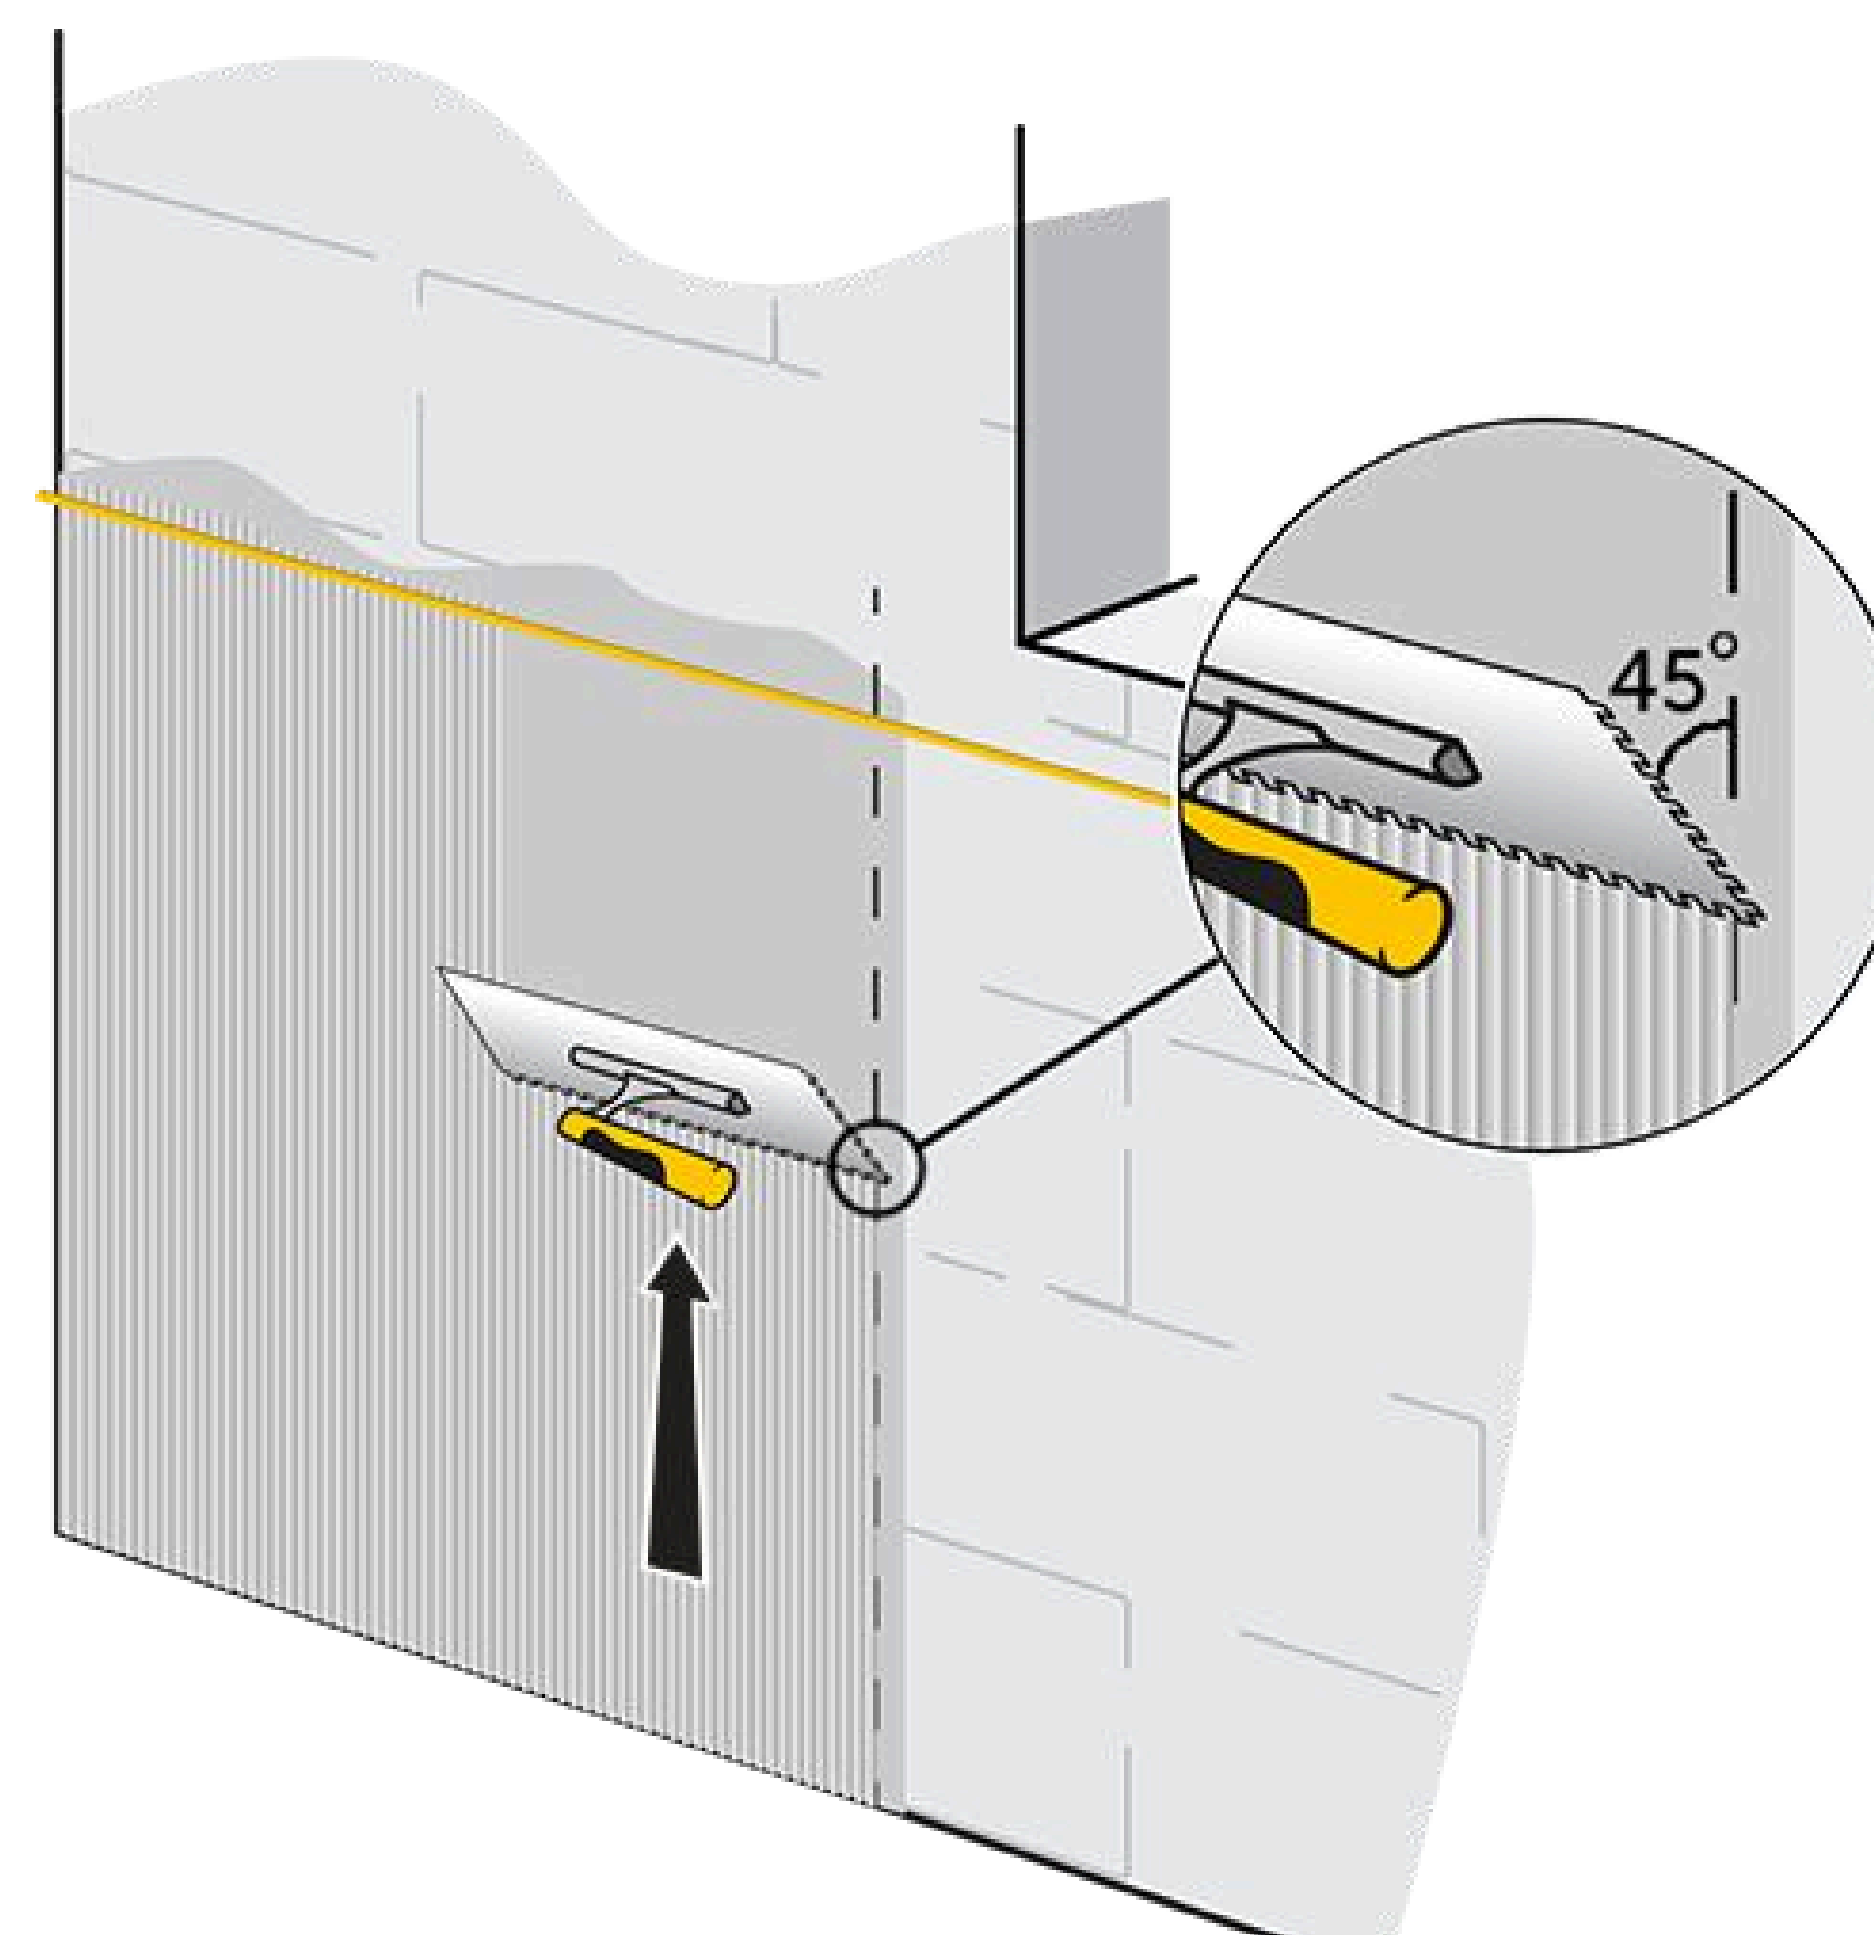

Użyj pacy zębatej:
Paca z zębami 6-8 mm pozwala rozprowadzić klej równomiernie w jednym kierunku, tworząc rowki, które zwiększają przyczepność.


Montaż arkusza AMK




Uwaga!

Ściana musi być równomiernie pokryta klejem, który połączy się z marmurowym kruszywem w AMK i mocno osadzi je na ścianie. **KAŻDĄ CEGŁĘ AMK NALEŻY ŚCIŚLE PRZYCISNAĆ SZPACZELKĄ DO ŚCIANY, ABY POD MATERIAŁEM NIE POZOSTAŁO POWIETRZA I NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE Z KLEJEM.**

Nieprawidłowe nałożenie kleju może osłabić wiązanie AMK ze ścianą i spowodować odpadanie marmuru podczas zdejmowania folii ochronnej.

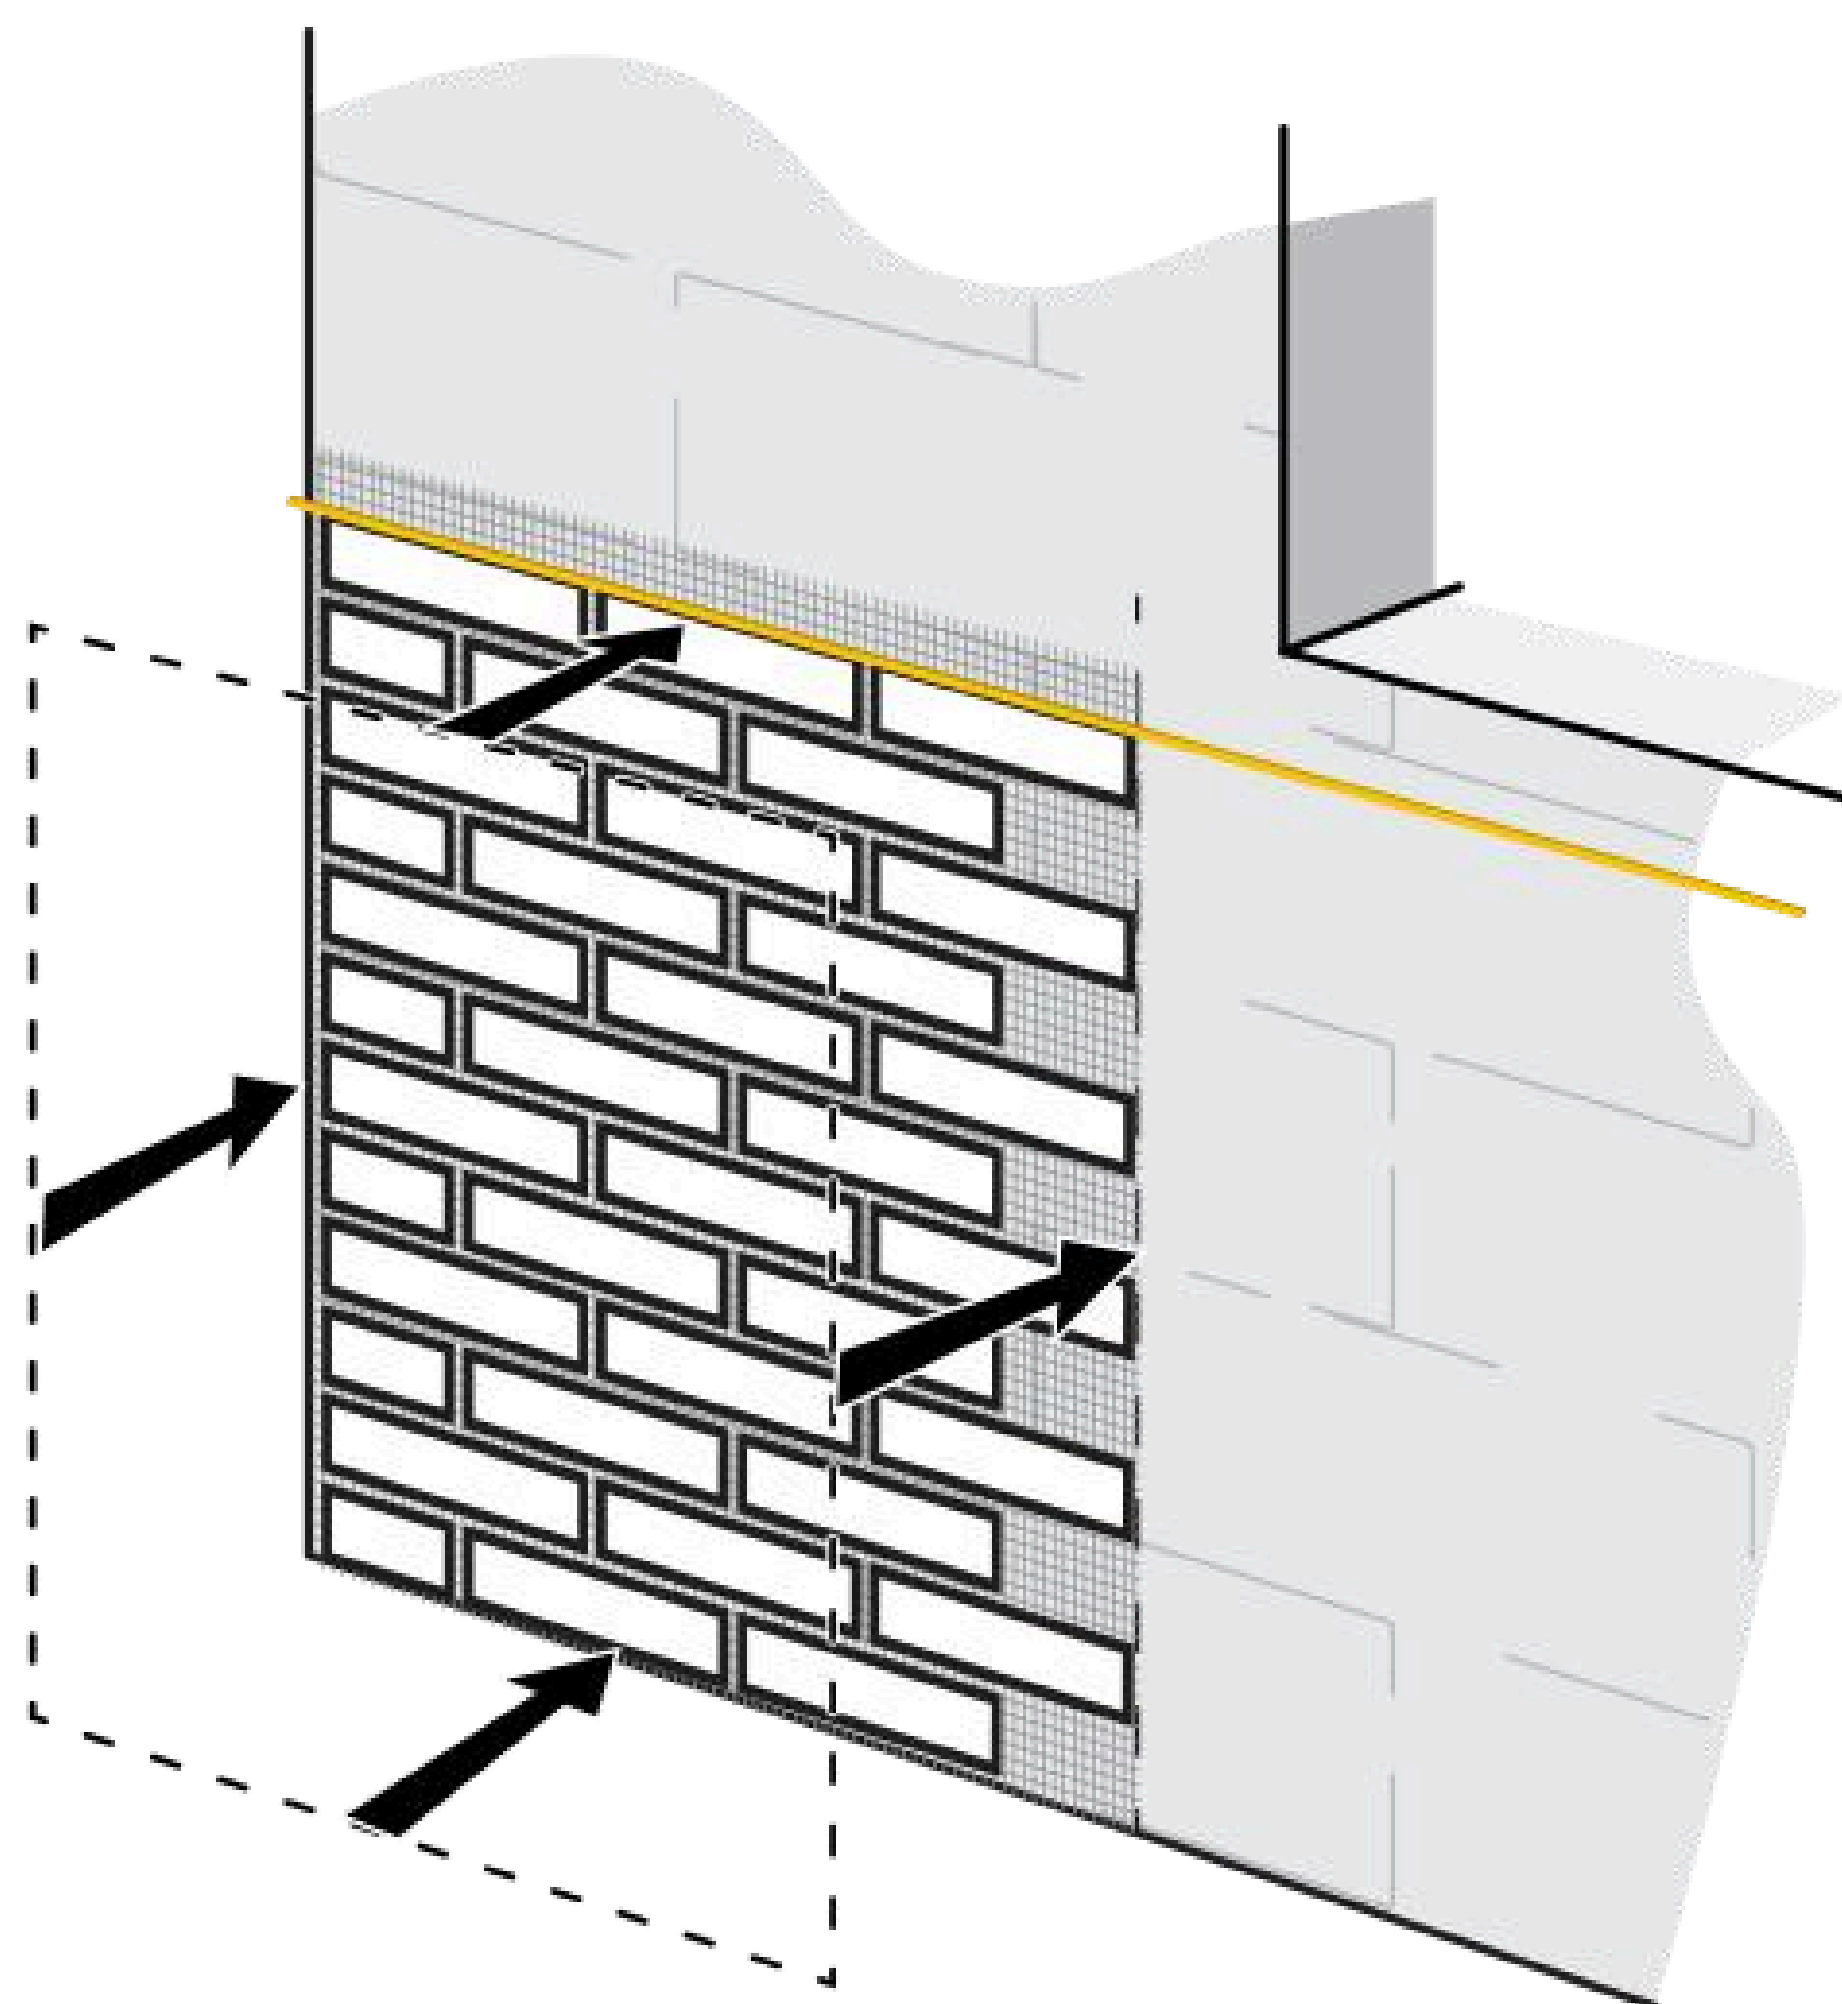


Przyłóż AMK do ściany i dociśnij, aby klej chwycił arkusz.

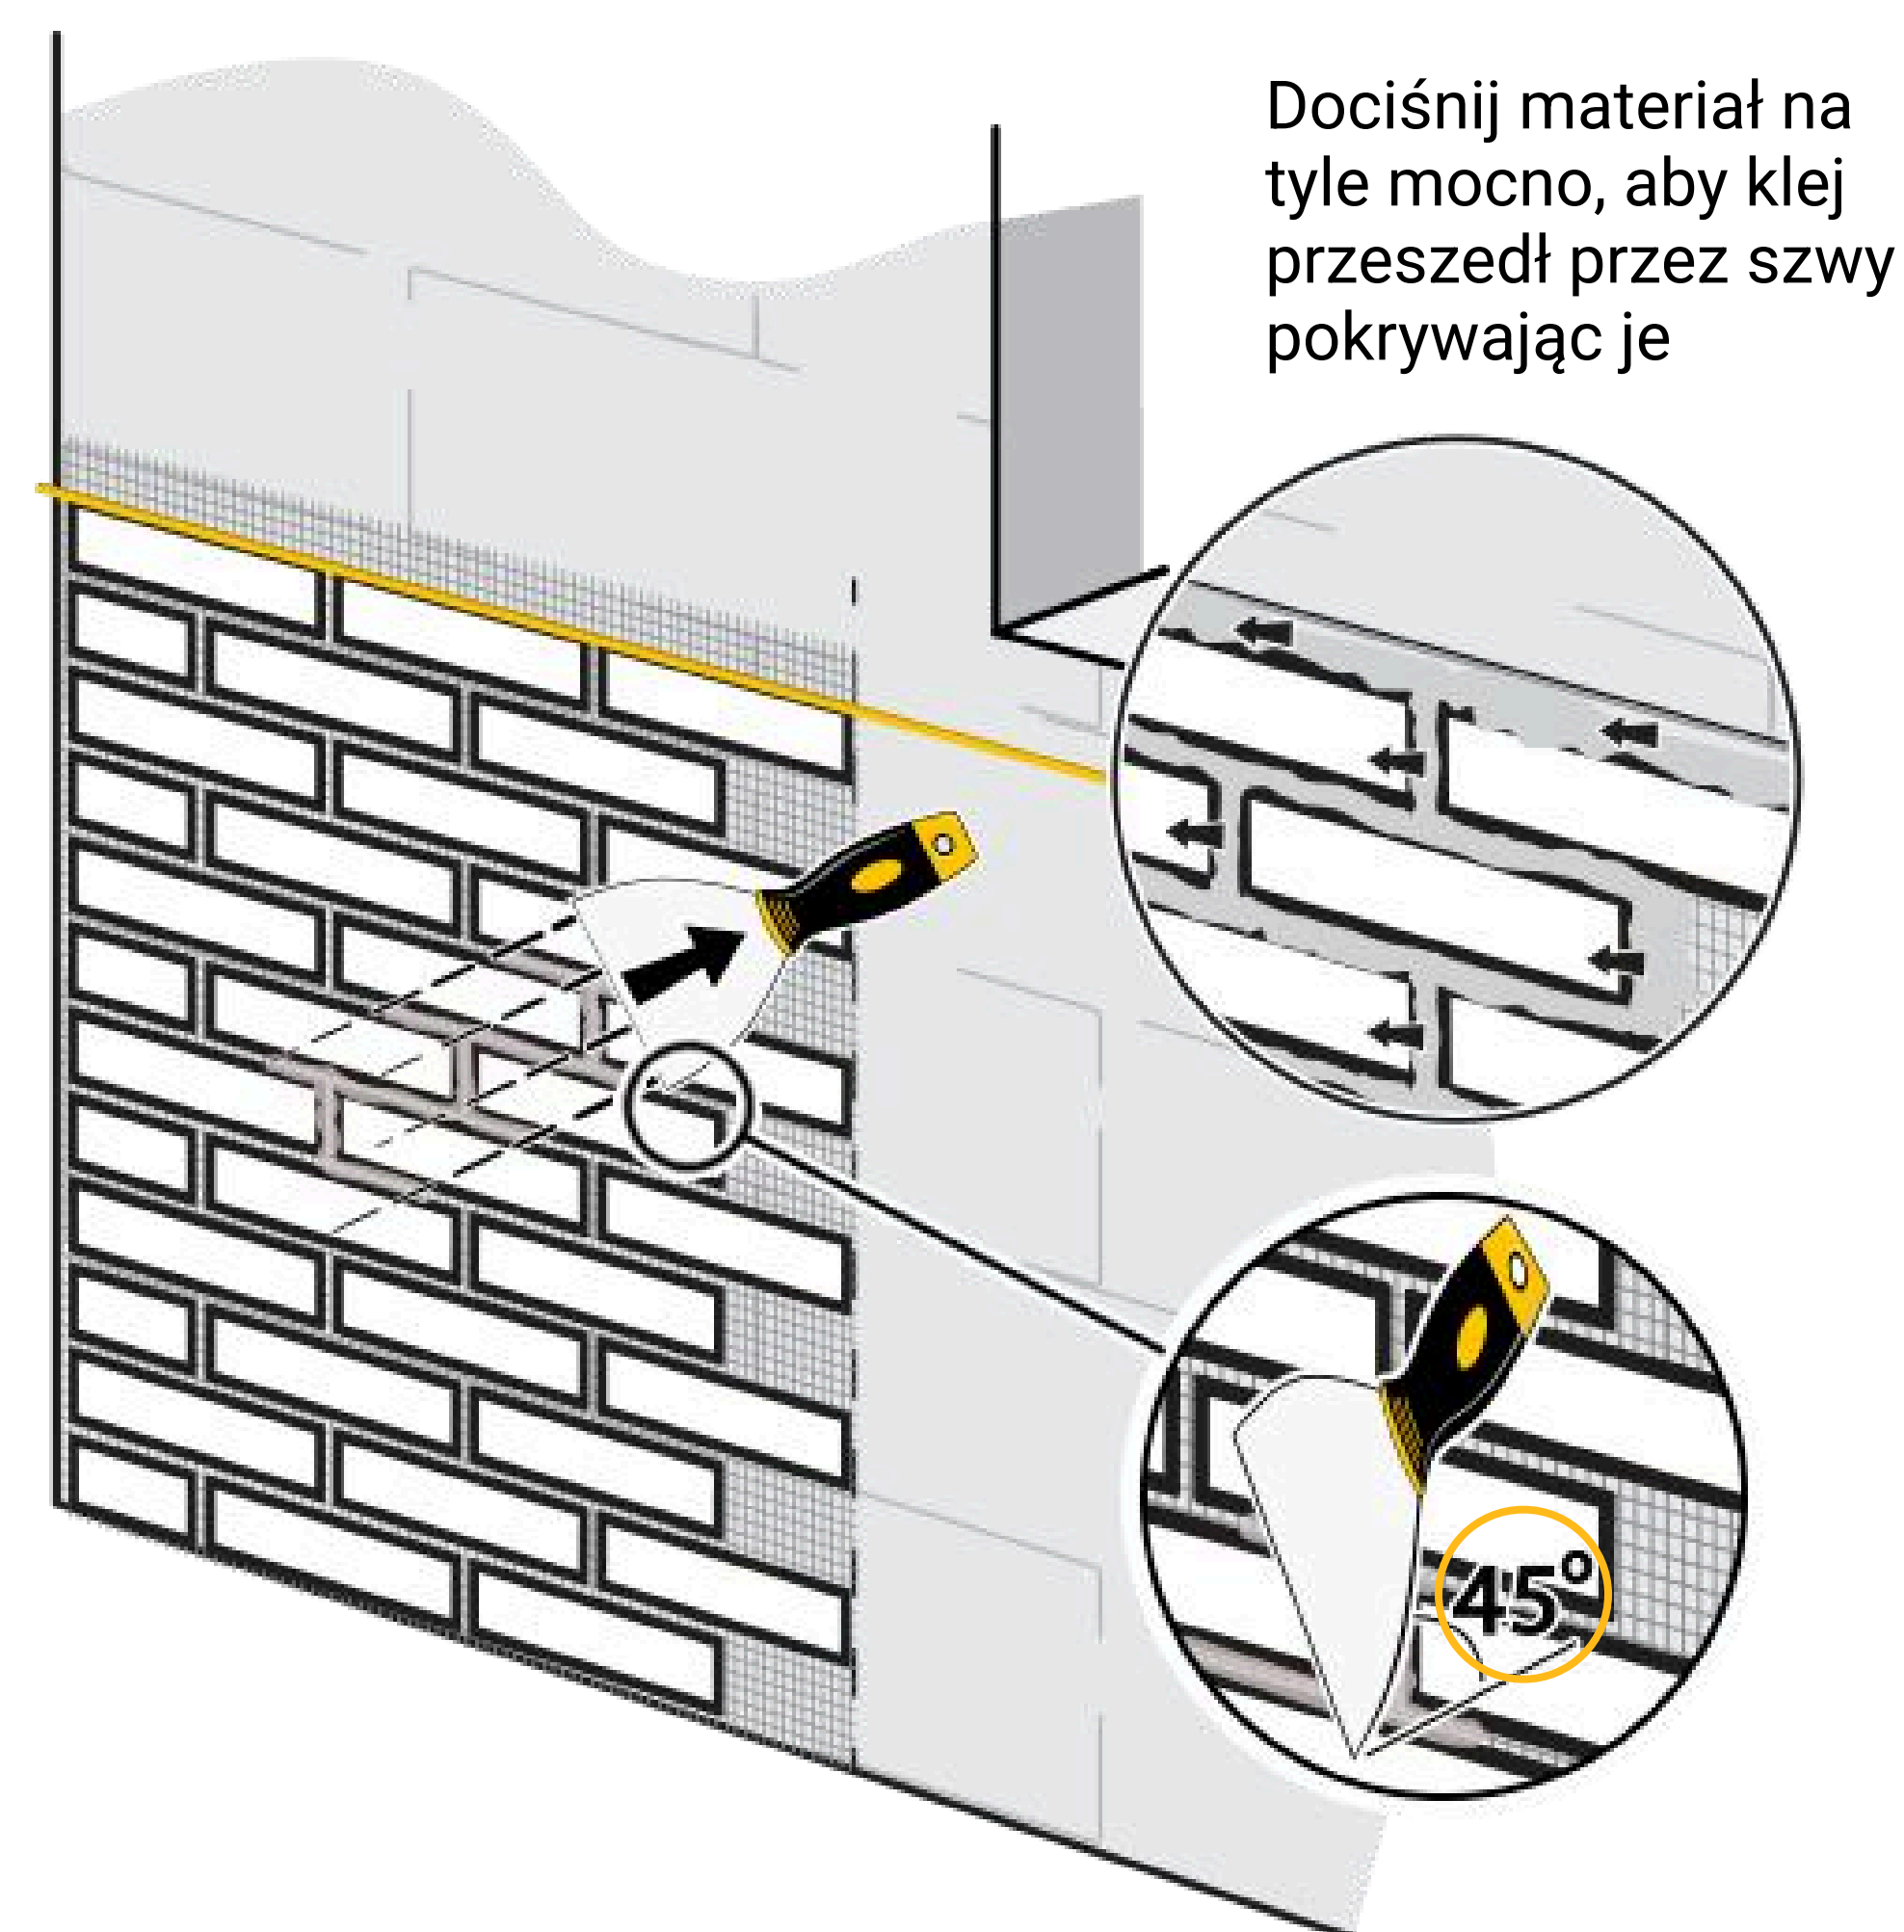


Wygładź arkusz, zaczynając od środka, używając szpachelki.

Dopasowanie kolejnych arkuszy AMK

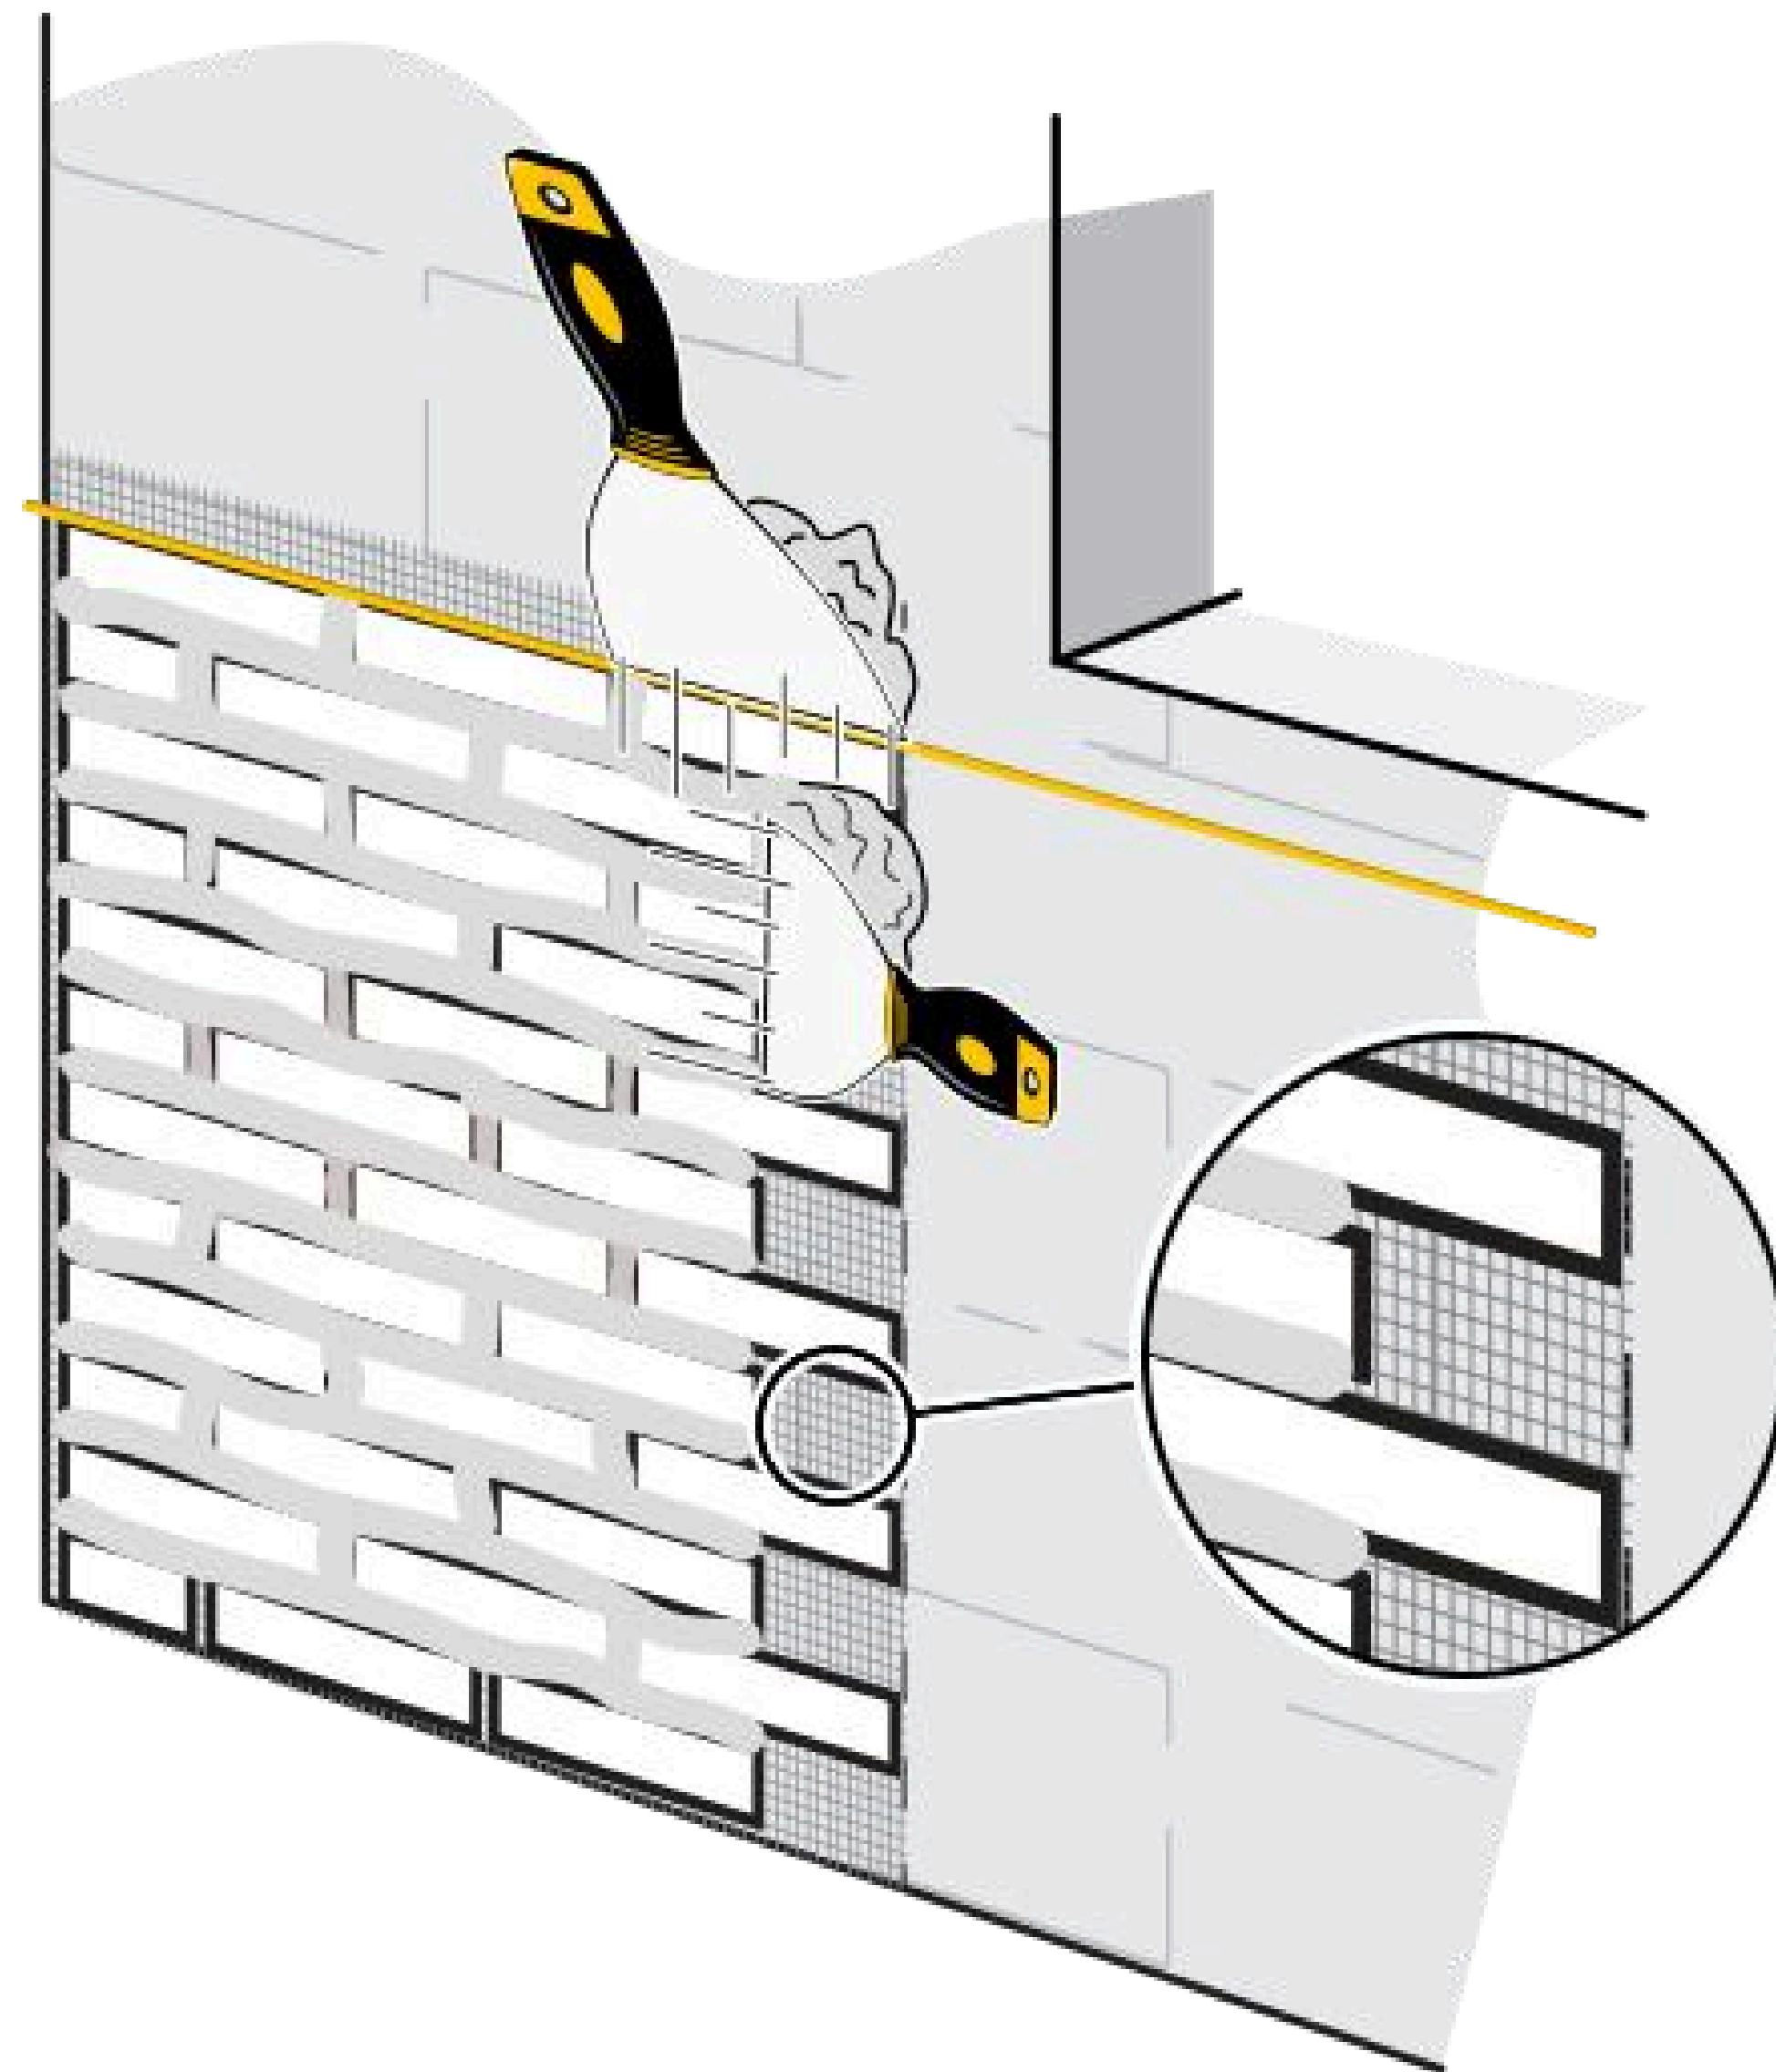

Oczyść krawędzie

Usuń nadmiar kleju z krawędzi, aby odsłonić siatkę, co pozwoli na dokładne połączenie z kolejnym arkuszem.

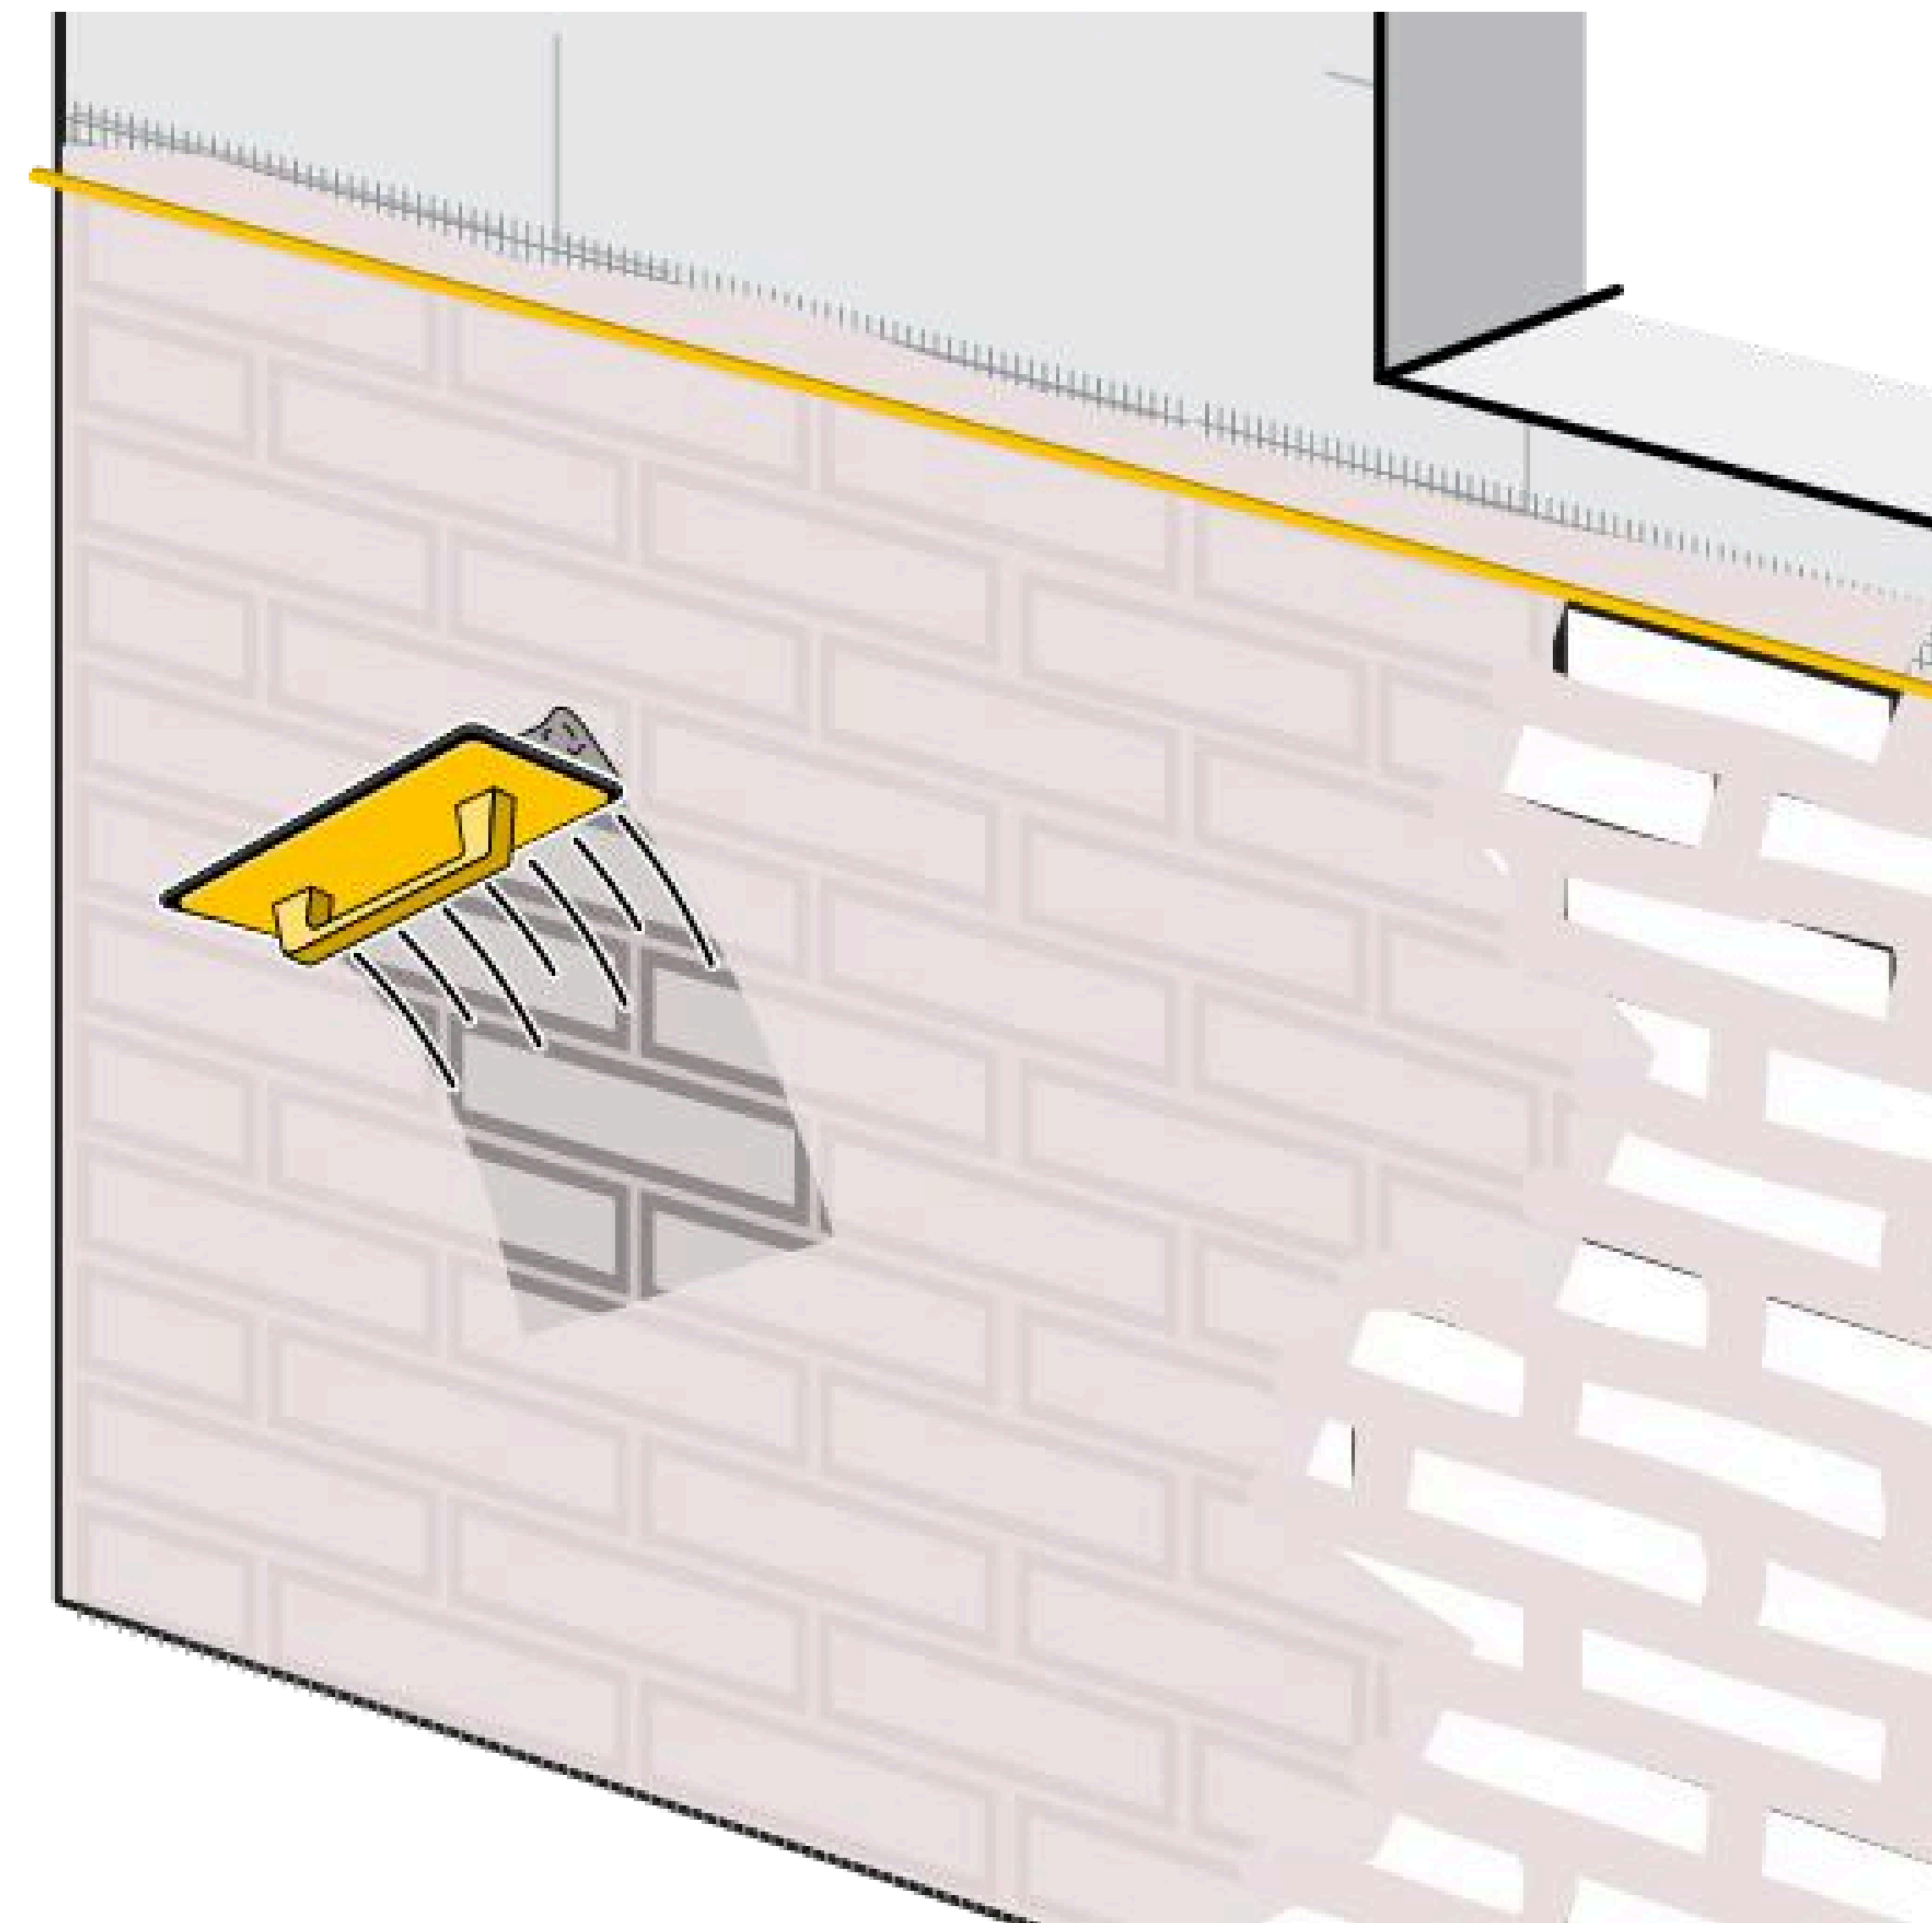

Wypełnij spoiny


Użyj tego samego kleju, aby wypełnić spoiny. Trzymaj szpachelkę lub pacę z gąbką pod kątem 45°, aby uzyskać równe linie spoin. Dla ułatwienia możesz lekko rozcieńczyć klej.

Usunięcie folii ochronnej




Poczekaj, aż klej całkowicie wyschnie – dopiero wtedy zdejmij folię ochronną.

W zależności od podłoża i warunków pogodowych pełne wiązanie kleju trwa 96 godzin i jest kluczowe dla trwałości i efektu końcowego. W przypadku opadów deszczu lub mgły należy odczekać co najmniej 7 dni.

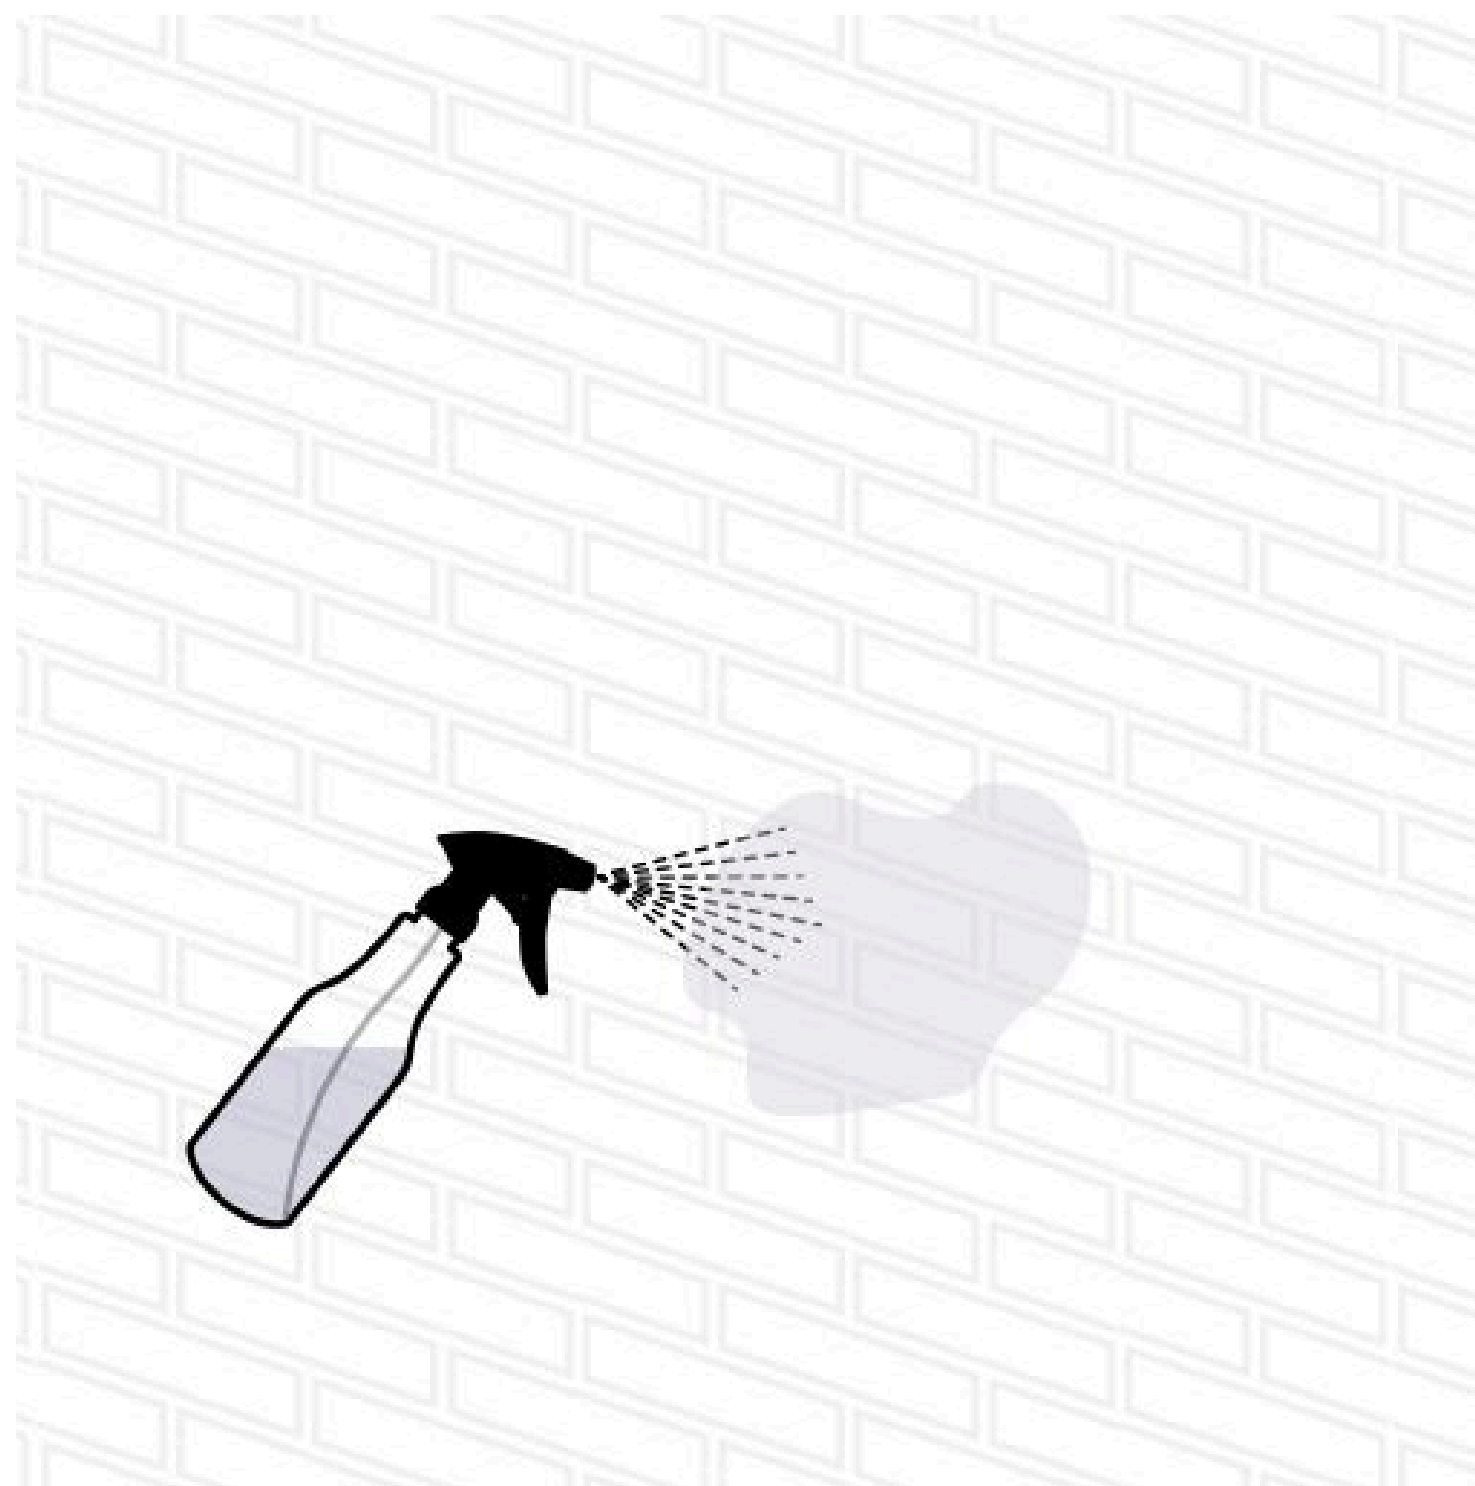

Zwilż folię wodą

pomoże to łatwiej podważyć i usunąć folię, minimalizując ryzyko uszkodzeń.

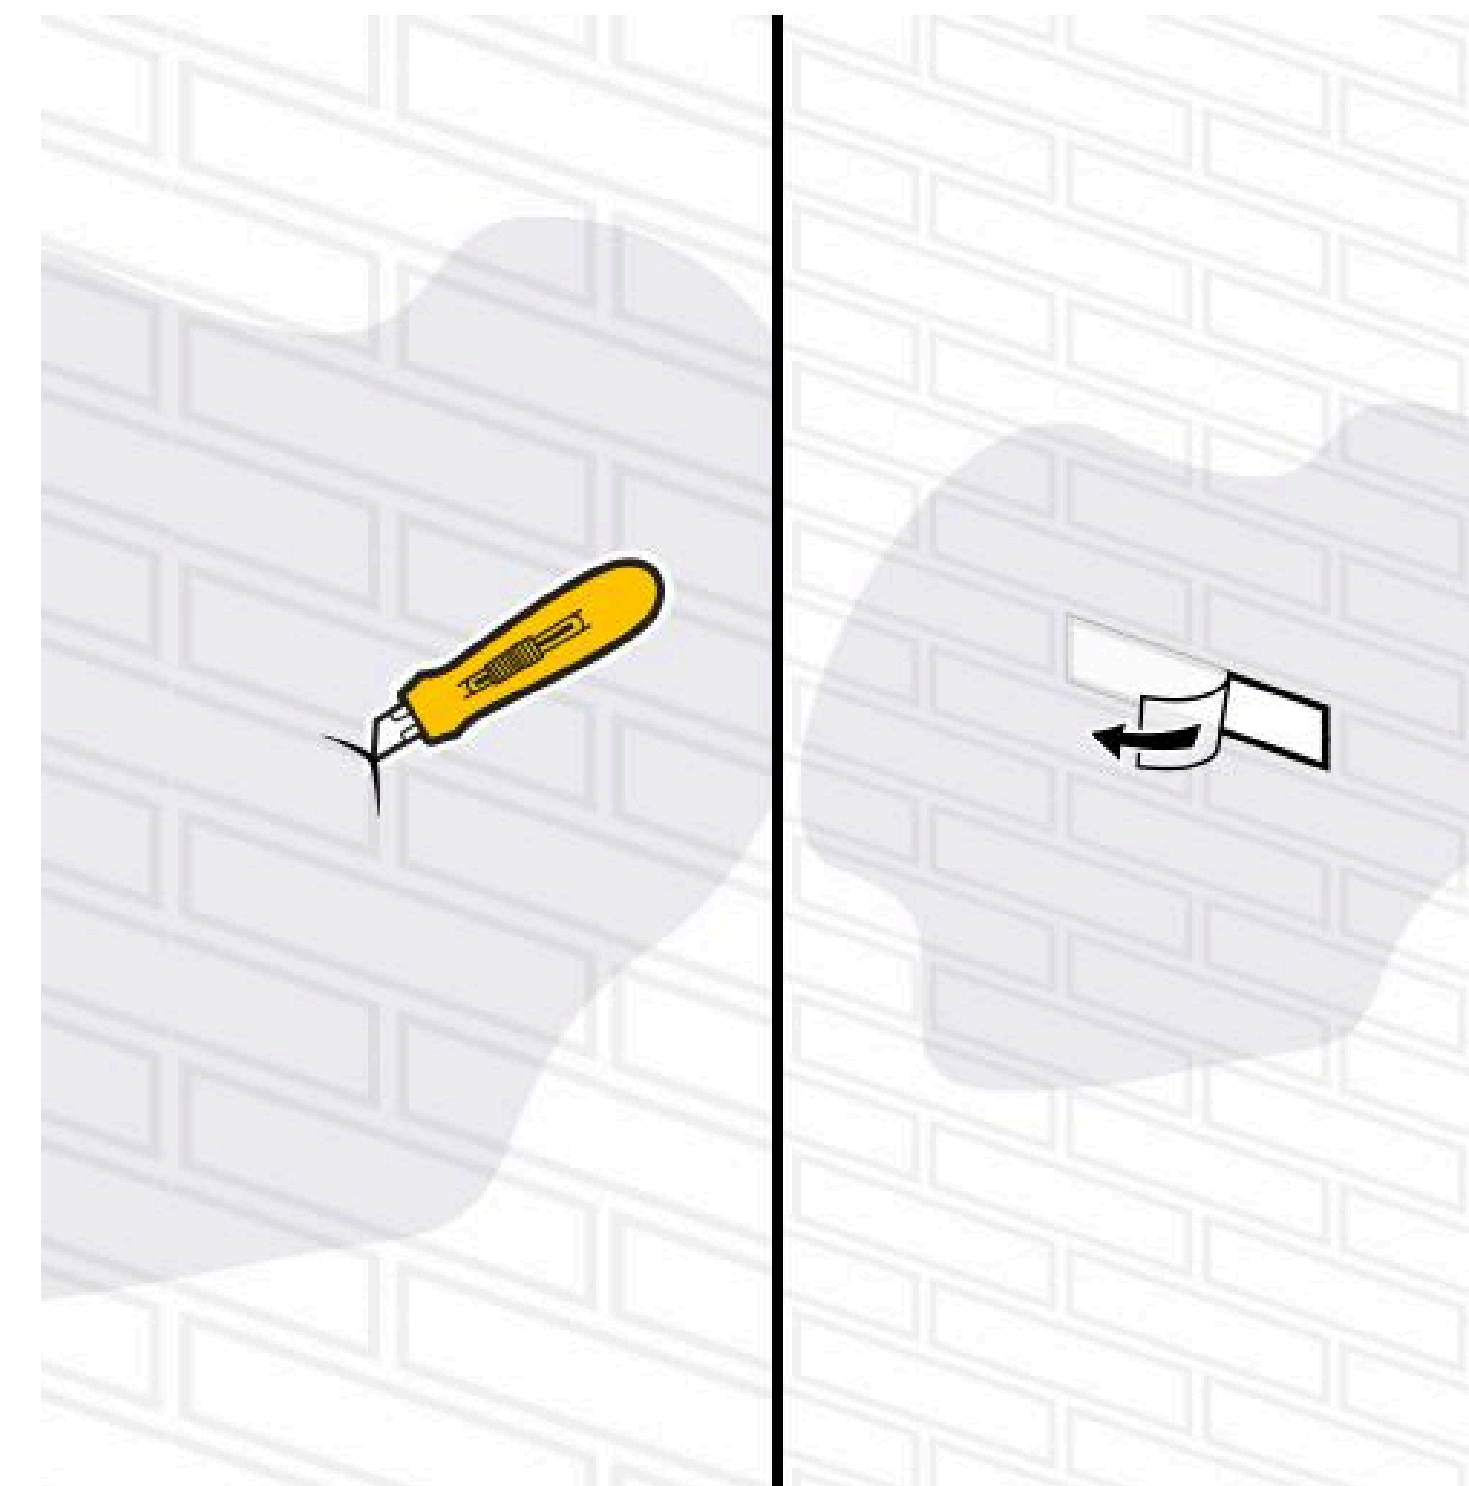

Usuń folię ochronną

użyj ostrego narzędzia, aby podważyć krawędź folii i delikatnie ją zdjąć, odsłaniając efektowne wykończenie AMK.



Uwaga!

Jeśli zauważysz, że wraz z folią odchodzą cząsteczki marmuru – natychmiast przerwij, ponieważ klej może nie być jeszcze w pełni związany.

Dodatkowo: Jeśli usunięcie folii odbywa się na elewacji w okresie letnim, należy to robić nie w bezpośrednim świetle słonecznym, lecz wybrać czas, gdy ta strona elewacji znajduje się w cieniu, a materiał zdążył się schłodzić. To jest **BARDZO WAŻNE**.


Perfekcyjny narożnik z AMK




Profesjonalne wskazówki:

Istnieją dwa sposoby wykończenia narożnika z AMK – wybierz ten, który będzie dla Ciebie wygodniejszy:


1. Metoda

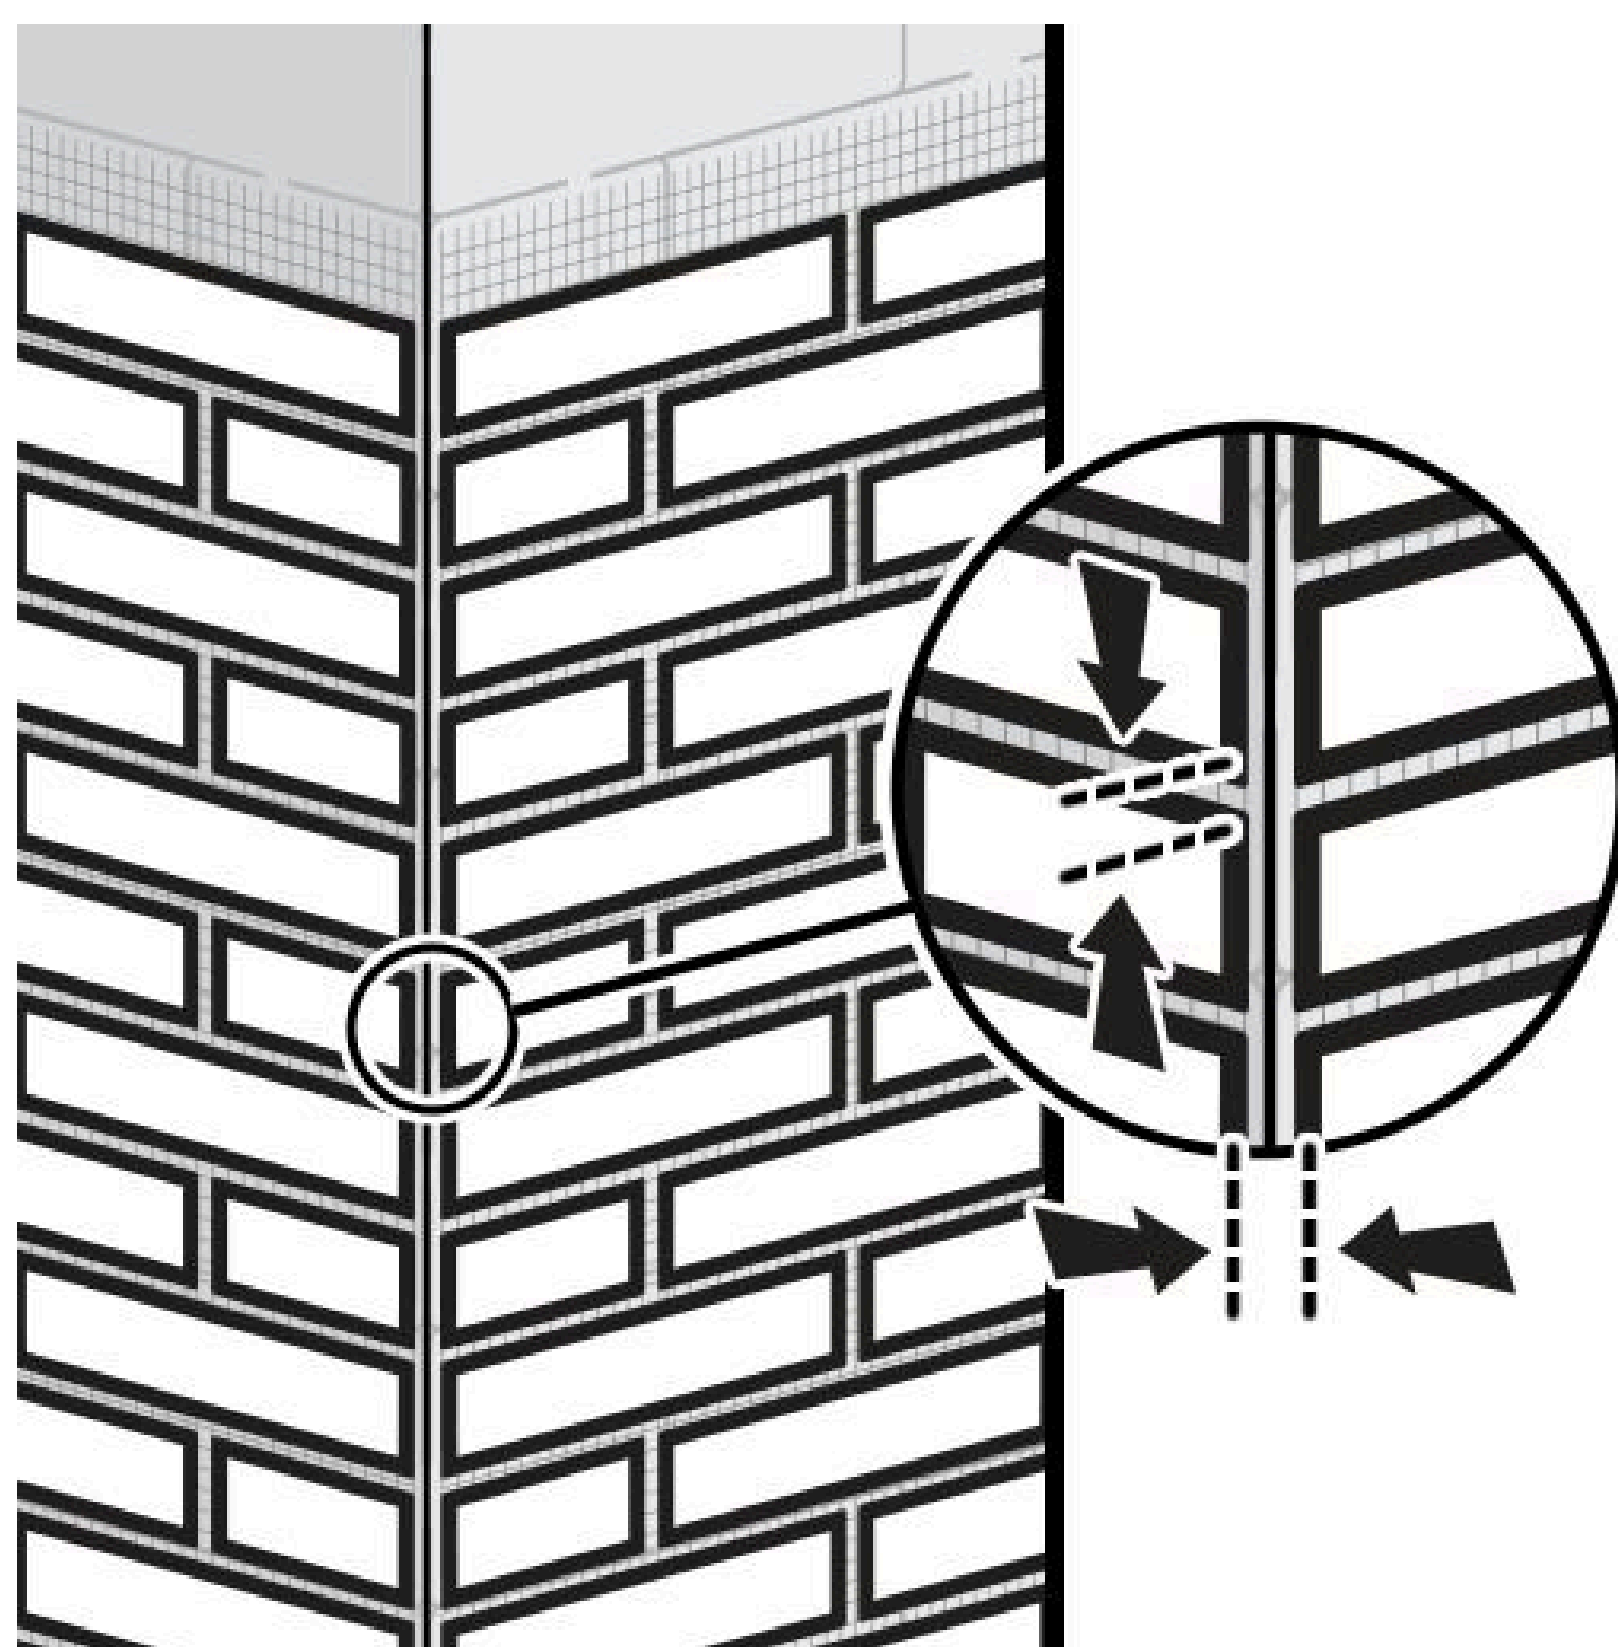

- ✓ Docinanie i łączenie krawędzi AMK w narożniku:
Zostaw niewielki odstęp między krawędzią AMK a narożnikiem – to zapewni lepsze dopasowanie.

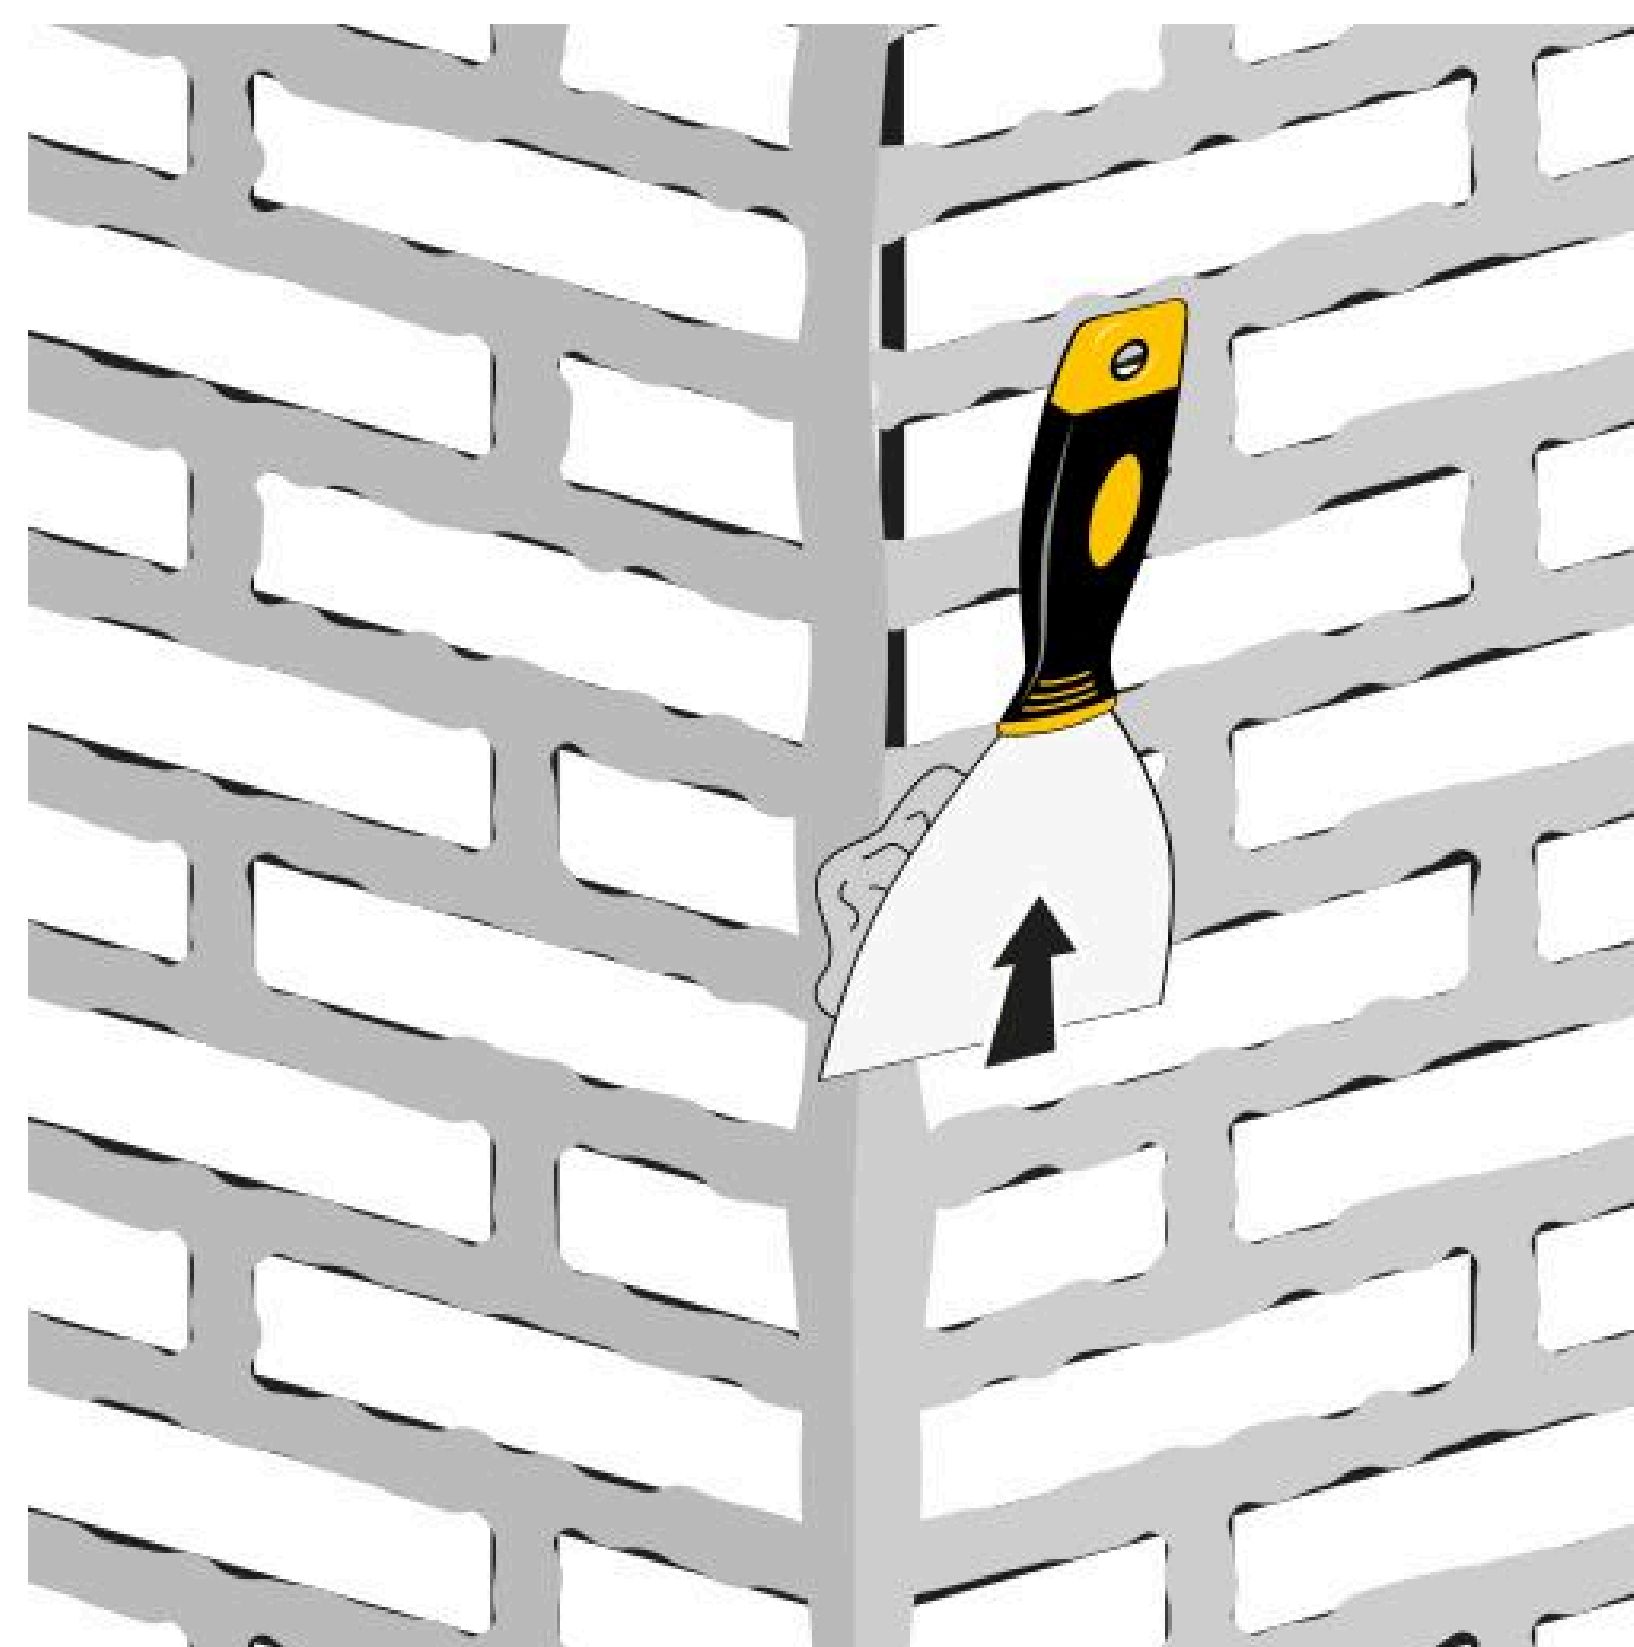


- ✓ Wypełnij szczelinę w narożniku szpachelką.

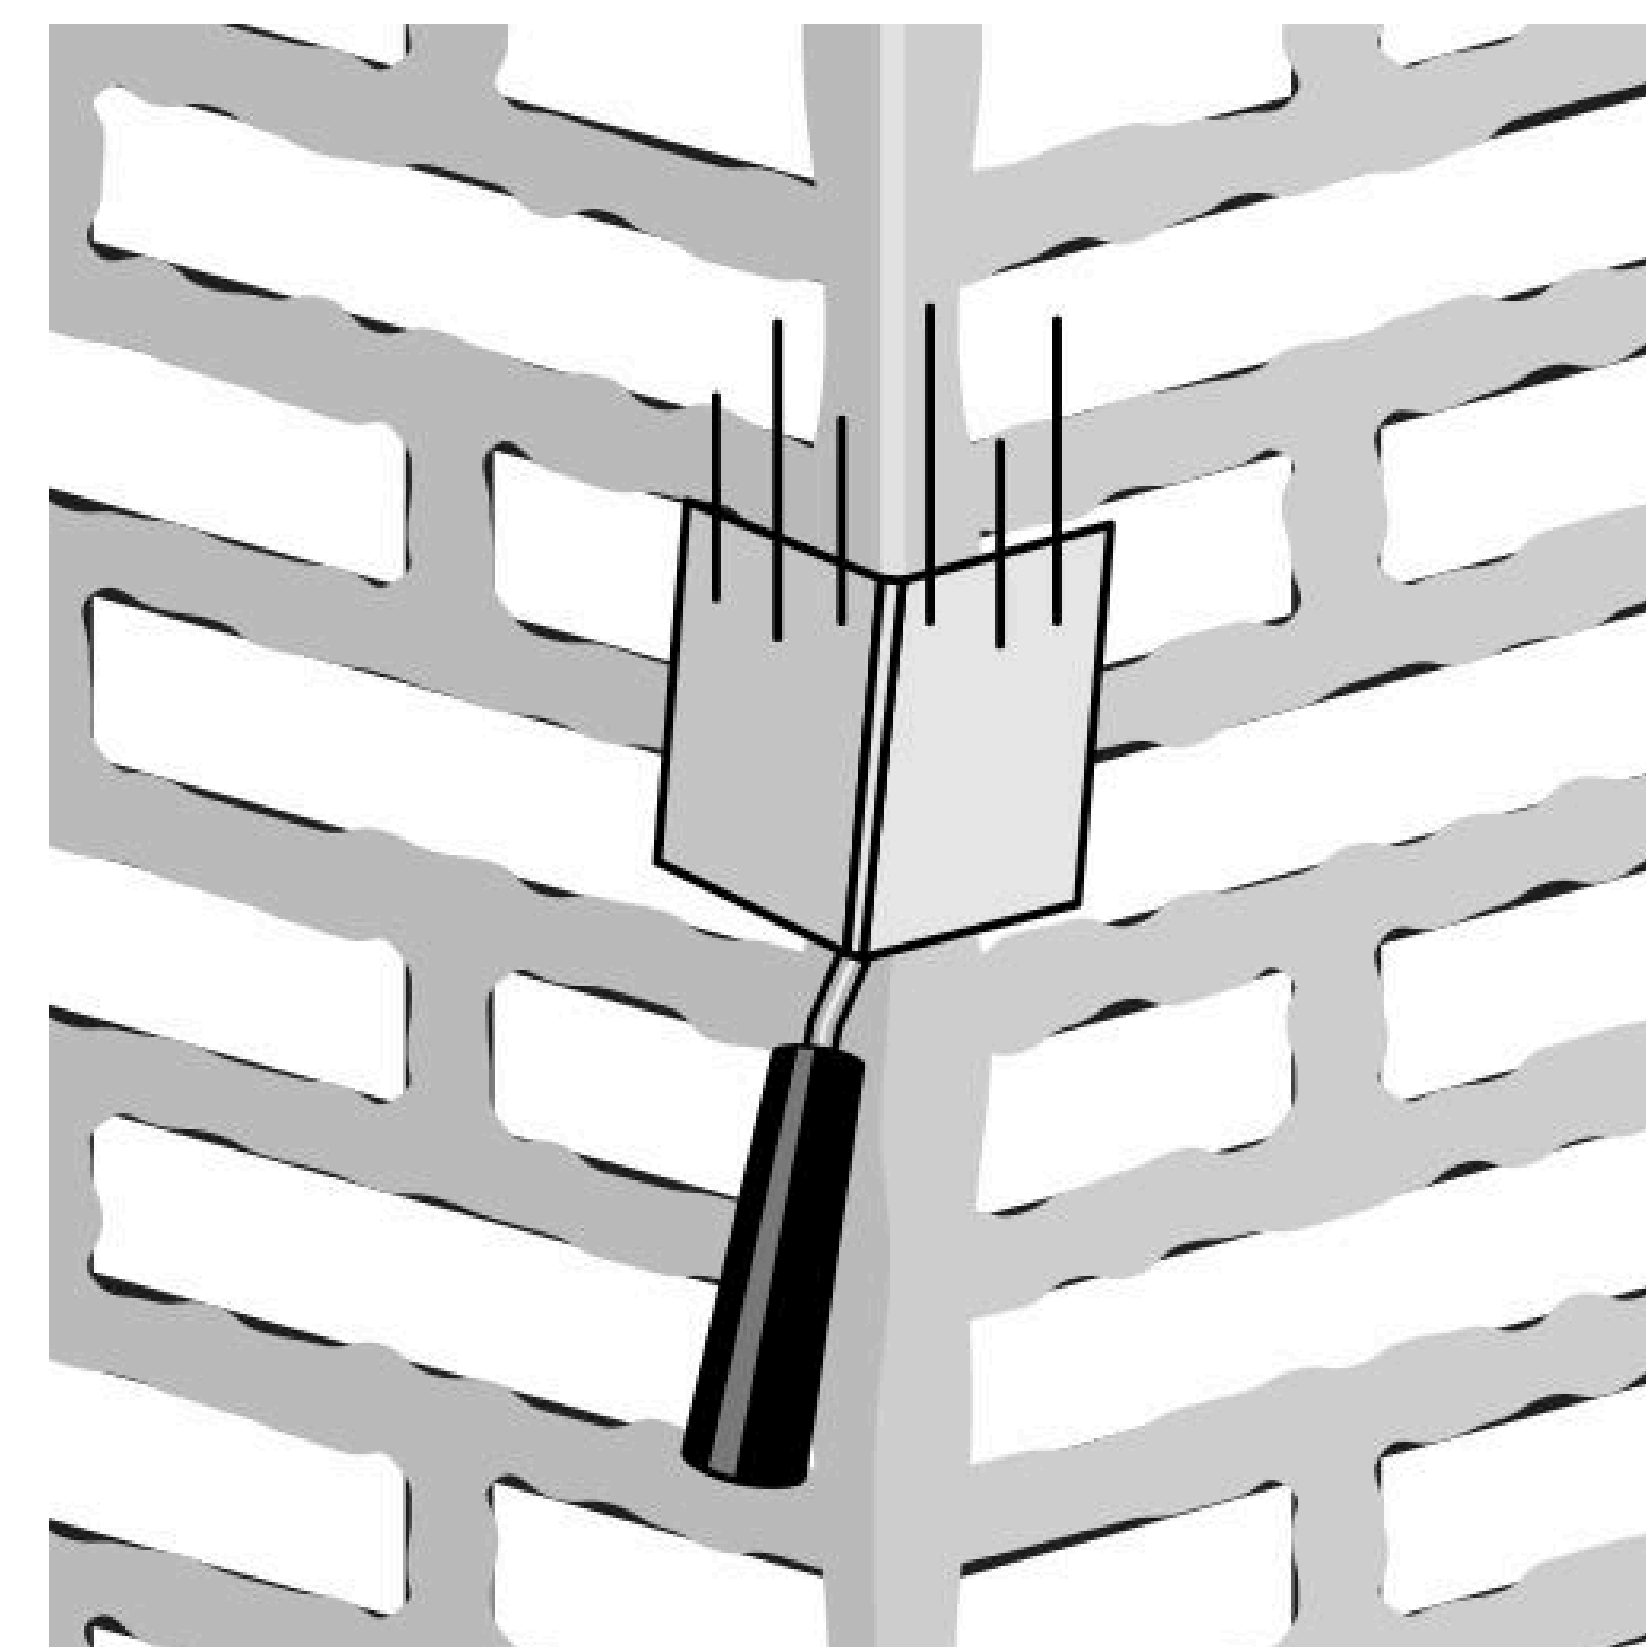


- ✓ Dla perfekcyjnego wykończenia wypoleruj narożnik pacą narożną.

Perfekcyjny narożnik z AMK


2. Metoda

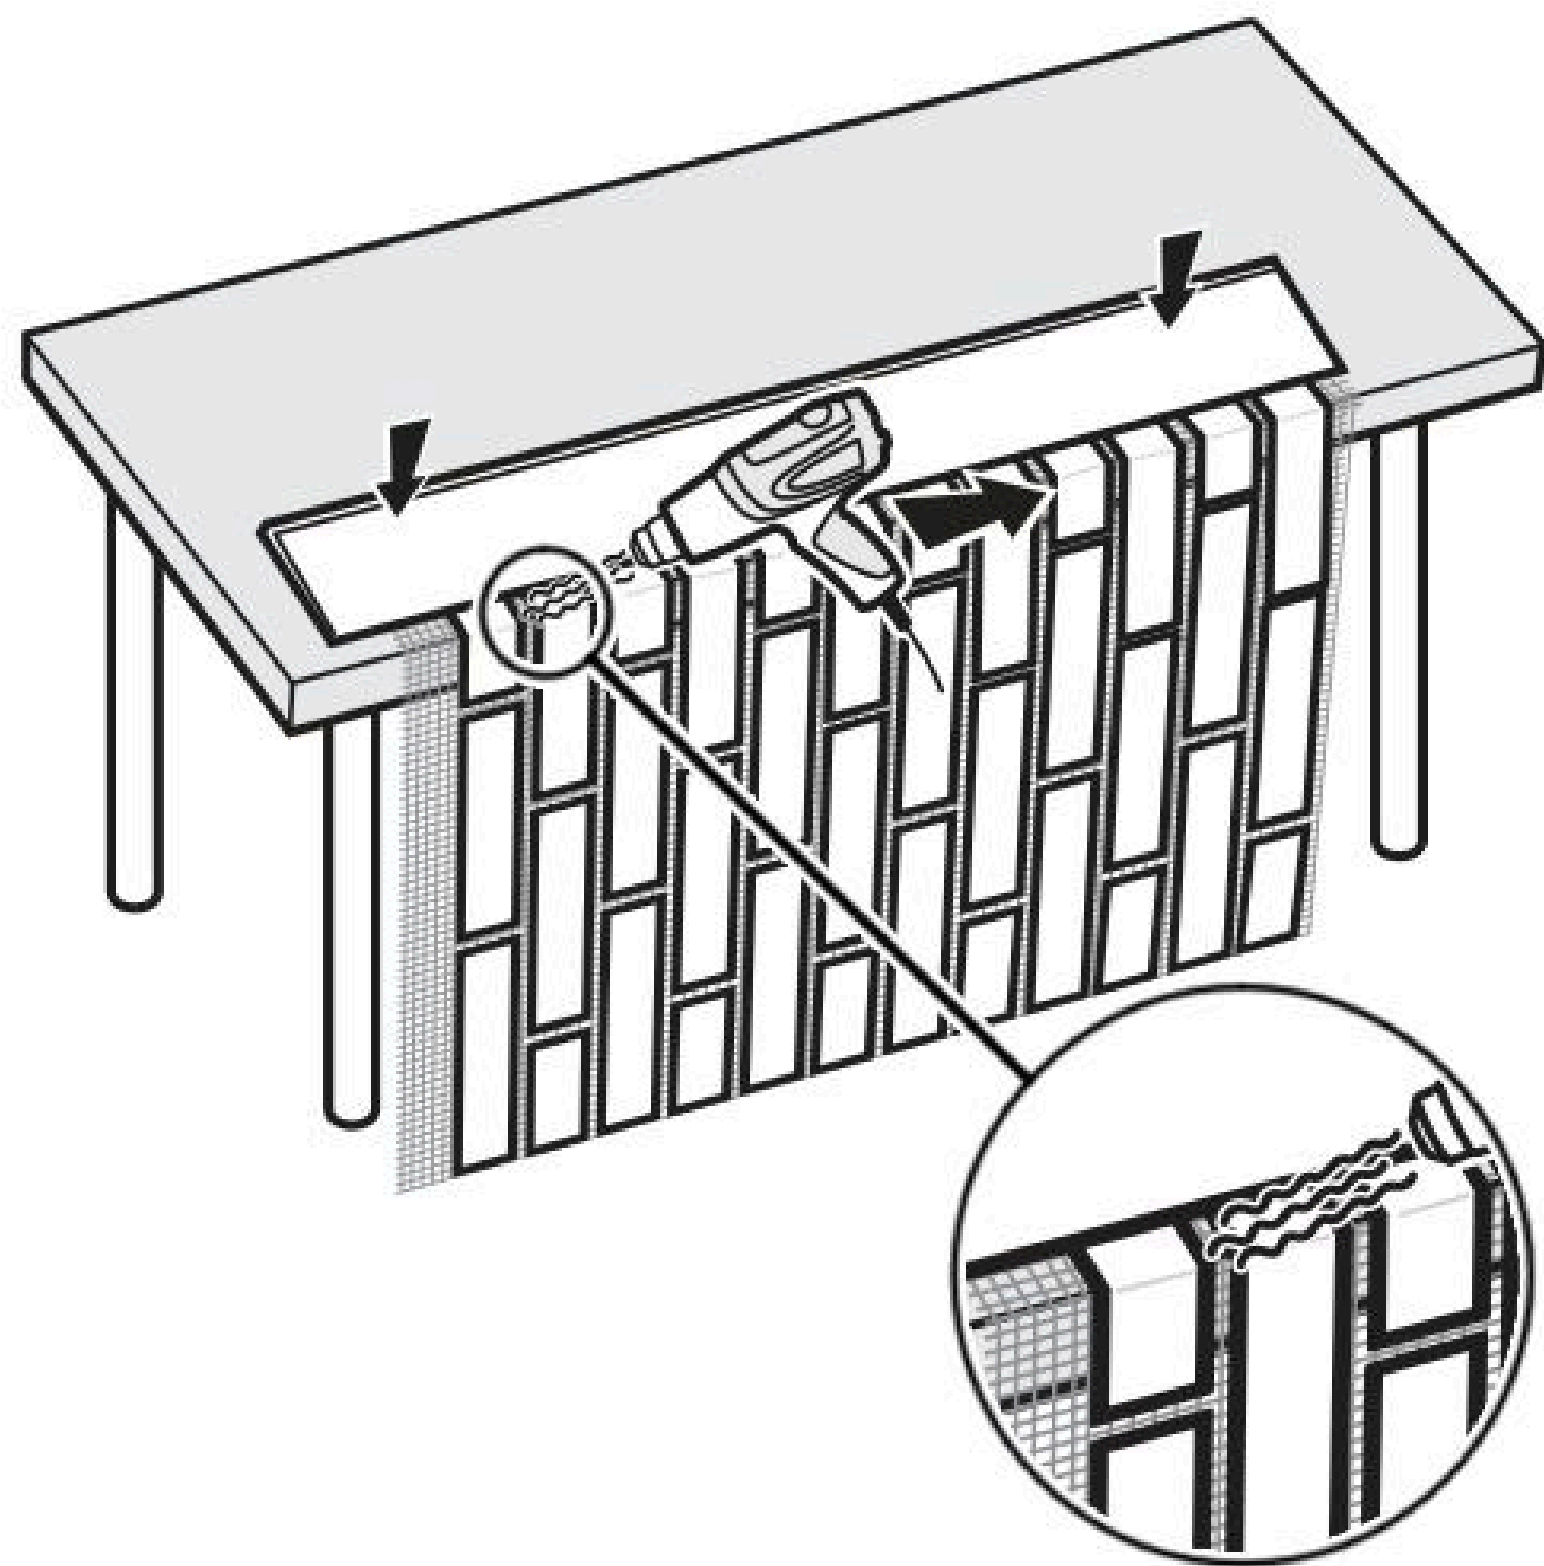

- ✓ Zmierz i zaznacz linię zagięcia na arkuszu AMK.
- ✓ Ułóż arkusz na stole tak, by linia zagięcia znalazła się na krawędzi.
- ✓ Przytrzymaj materiał narzędziem np. liniałem tuż za linią zagięcia.
 - ✓ Podgrzewaj miejsce zgięcia opalarką – jak pokazano na zdjęciu.

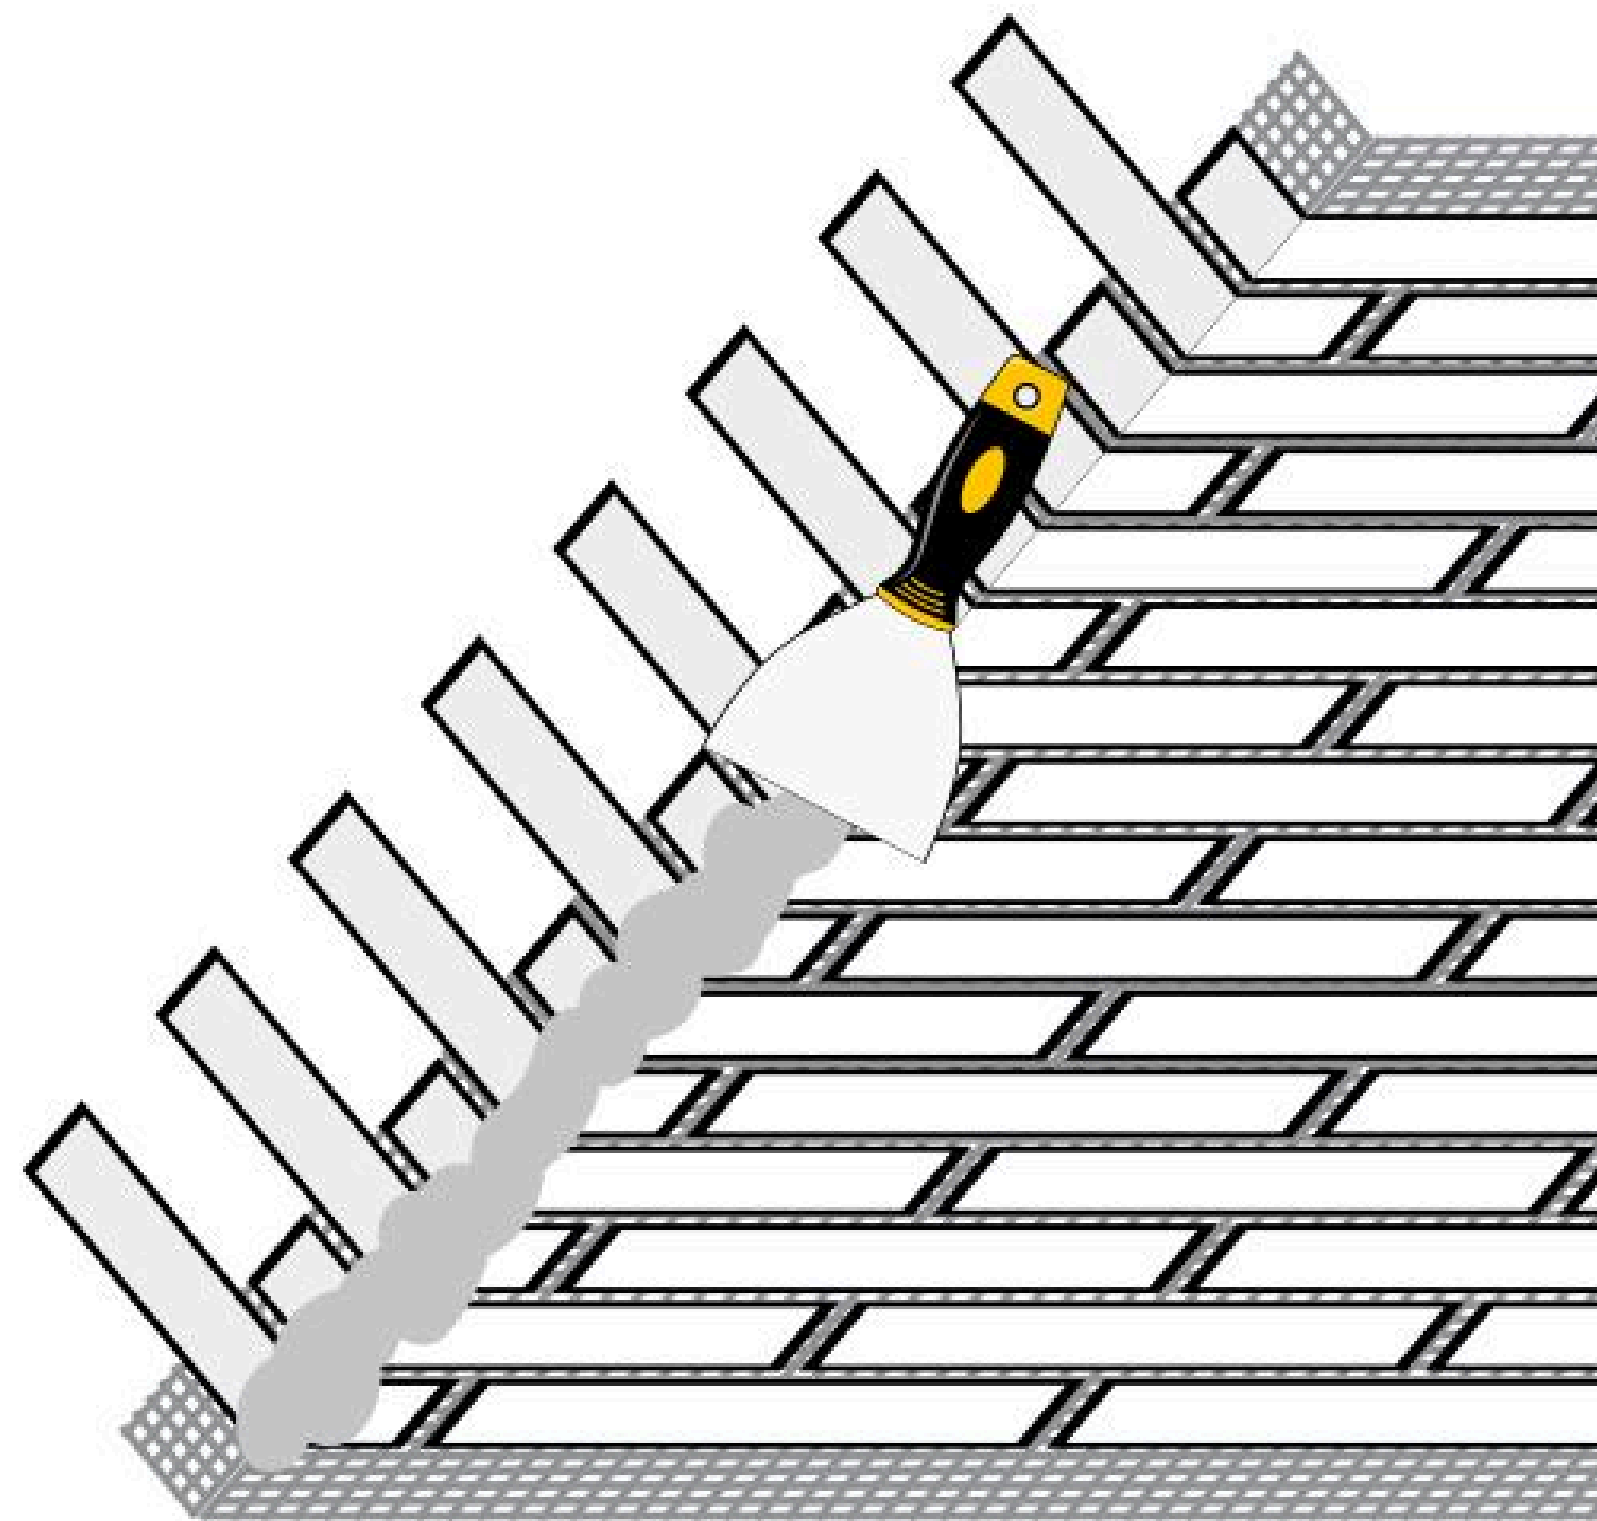

- ✓ Nałóż klej wewnątrz zgięcia, by uniknąć pustek i zapewnić trwałość narożnika.

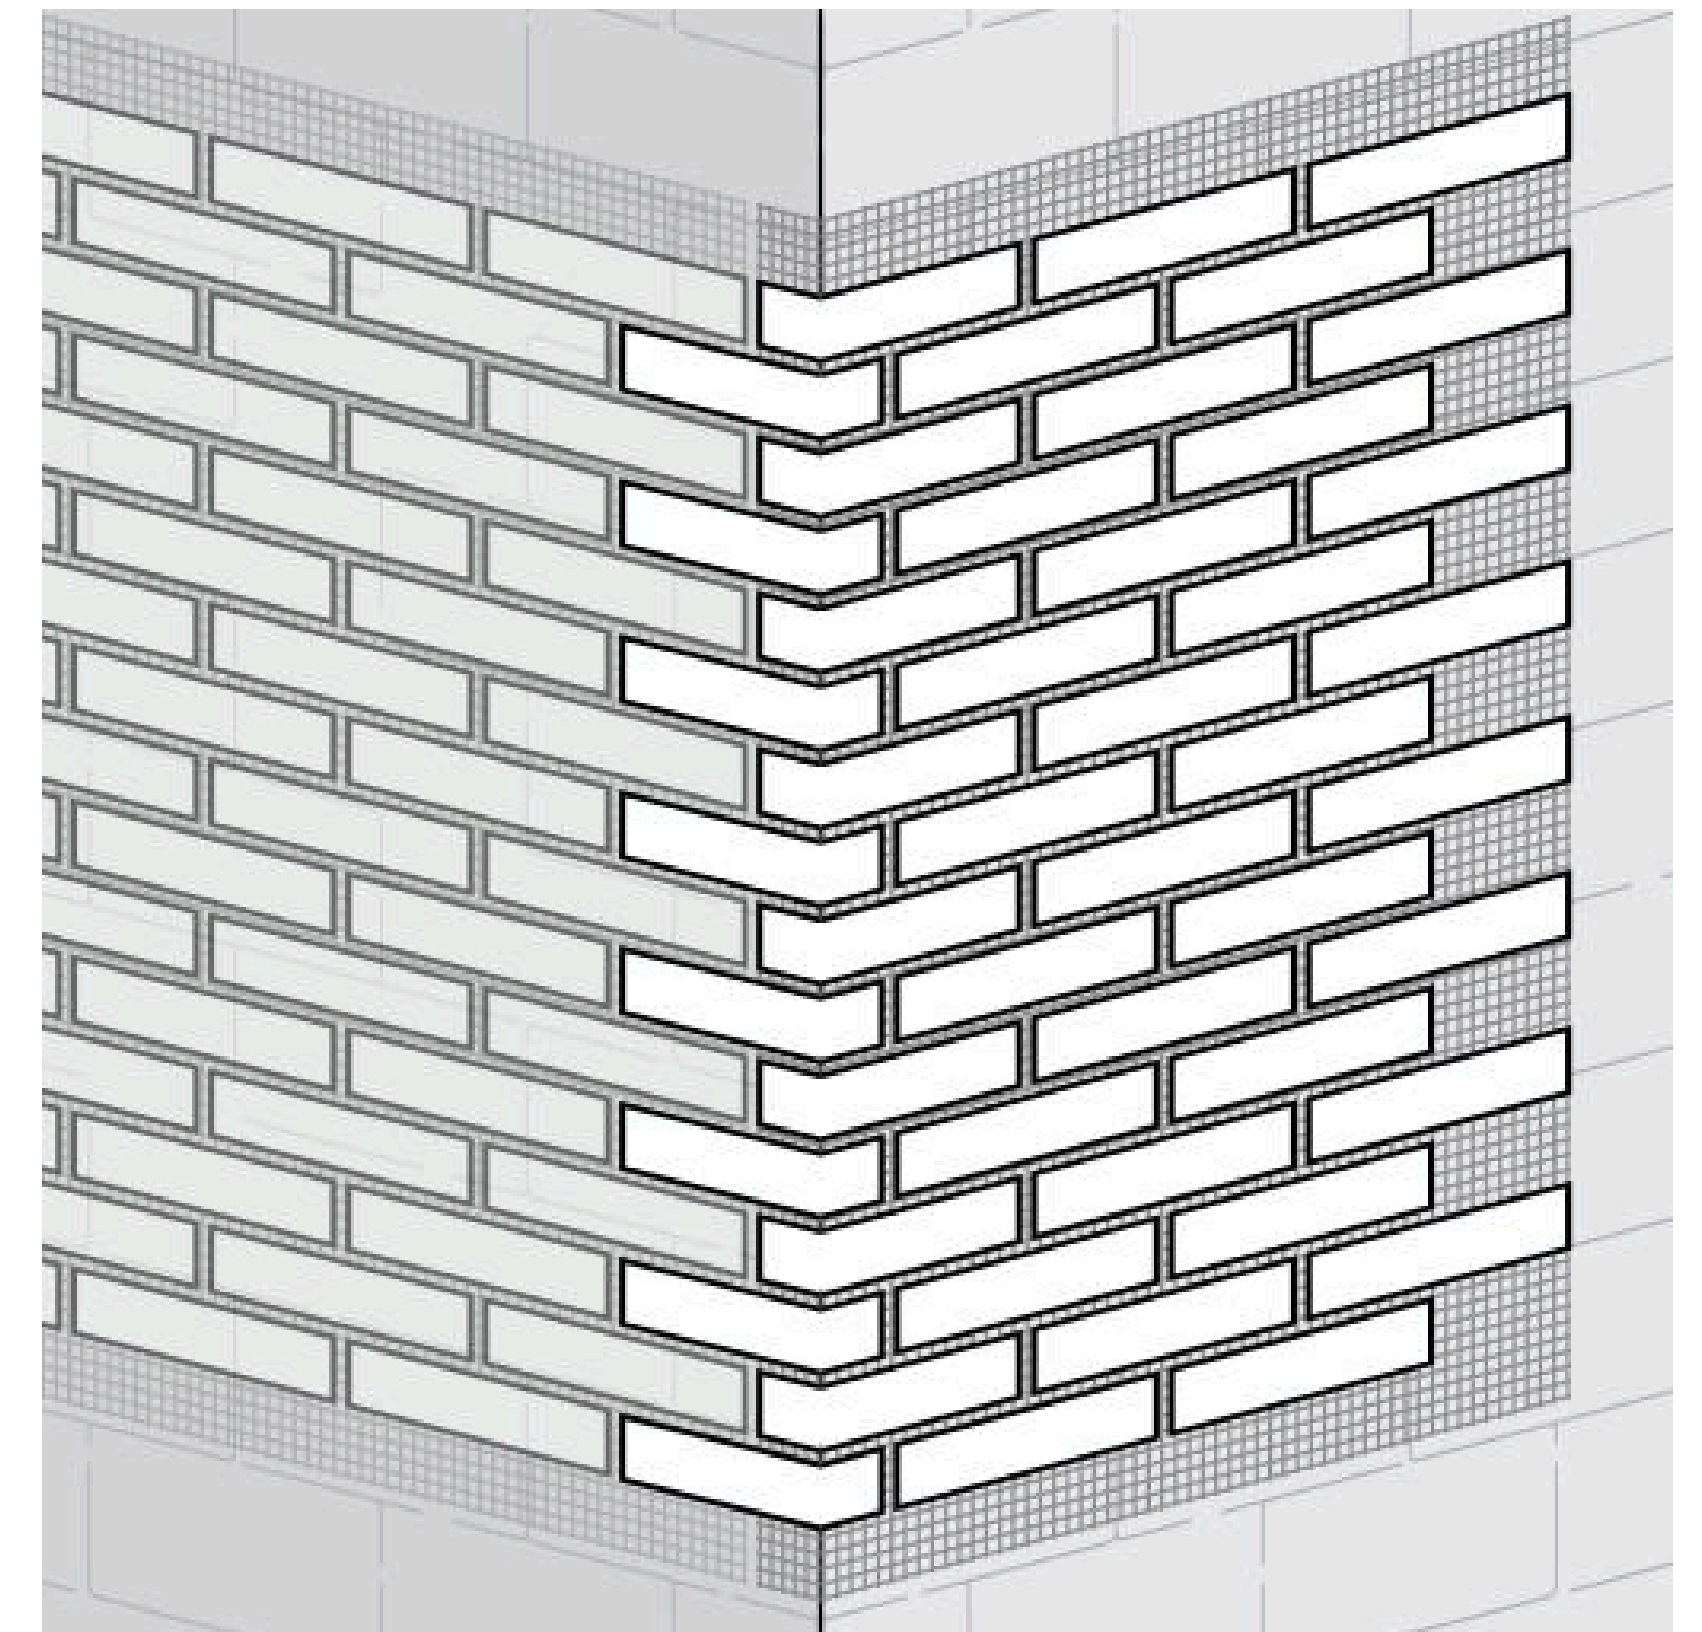

- ✓ Efekt? Narożnik bez widocznych łączeń.

Montaż na różnych materiałach

Montaż AMK na płytach XPS i EPS:

✓ Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża – szczególnie jeśli płyty nie są przystosowane pod tynki.

- XPS: Zeszlifuj powierzchnię papierem ściernym 60 lub 80, aby poprawić przyczepność.
- EPS: Użyj kolczastego wałka lub metalowej szczotki do zmatowienia powierzchni, a potem dokładnie oczyść.
- Gruntowanie: Nie jest wymagane.
- Warstwa zbrojąca: Zalecana dla stabilności, zabezpieczenia przed pęknięciami i trwałego efektu.

Uwaga!

Grunt głęboko penetrujący należy stosować na wszystkie rodzaje powierzchni przed nałożeniem dekoracyjnej powłoki AMK. Wyjątkiem są styropian i polistyren – NIE UŻYWAJ gruntowania do tych powierzchni.

Montaż AMK na wełnie mineralnej:


✓ Ważne! Gęstość wełny musi wynosić minimum 100 kg/m³, aby zapewnić stabilność.

✓ Przed montażem AMK nałóż warstwę zbrojącą – usztywni podłoże i zabezpieczy włókna przed uszkodzeniem przez pacę zębatą.

✓ Tak przygotowana powierzchnia gwarantuje trwałość i gładkie wykończenie na lata.



1. Ściana
2. Zaprawa klejąca
3. Płyta izolacyjna EPS/XPS
4. Warstwa zbrojąca z siatką
5. Biały klej do płytek
6. AMK

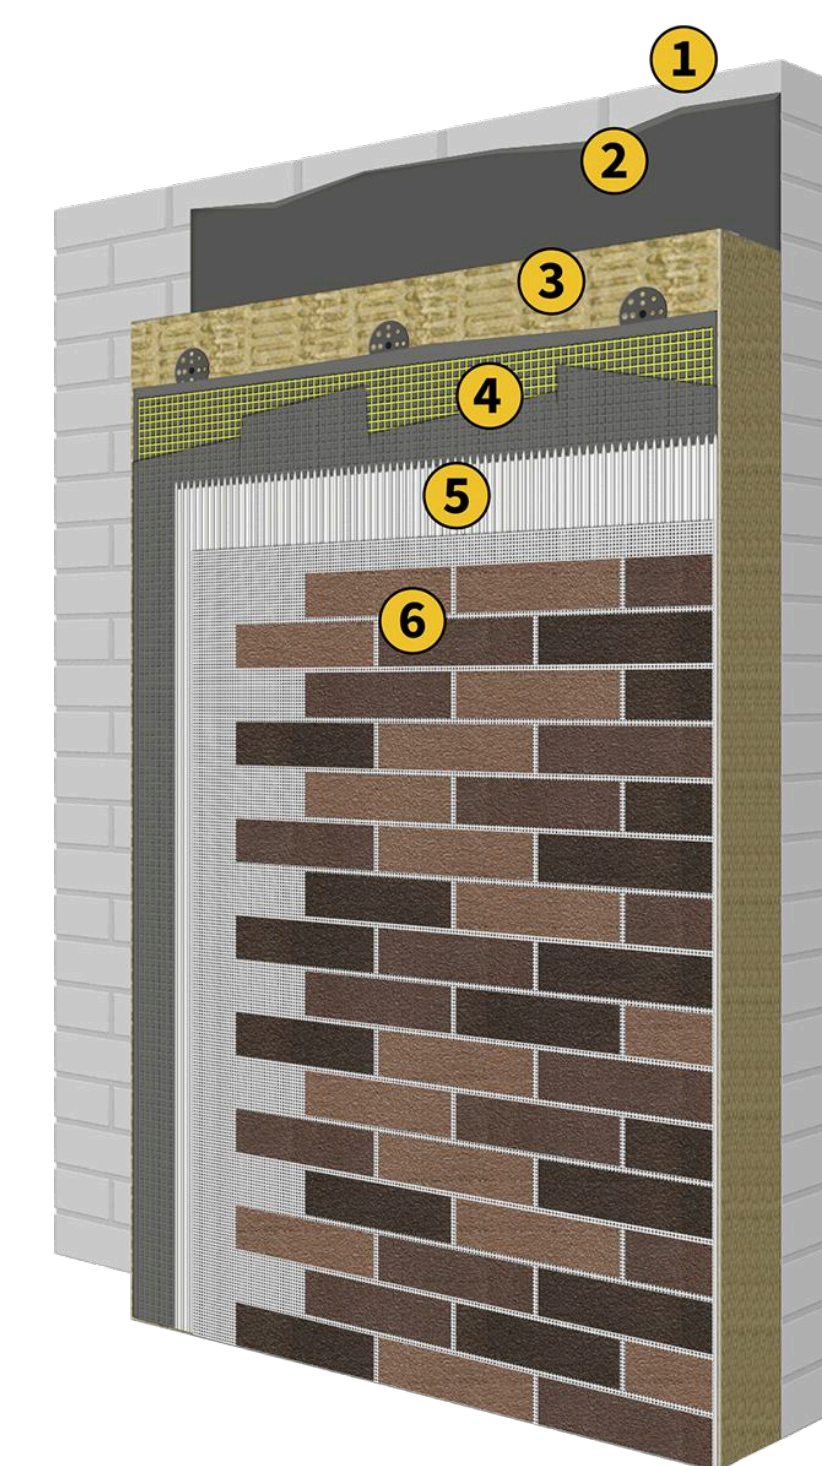

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca
3. Wełna mineralna (płyta izolacyjna)
4. Warstwa zbrojąca z siatką
5. Biały klej do płytek
6. AMK


Montaż na różnych materiałach

Montaż AMK na OSB lub sklejkę:

✓ Ważne! OSB i sklejka pracują pod wpływem wilgoci – aby uniknąć odkształceń i zapewnić trwałość:

1. Pokryj powierzchnię warstwą EPS – to stworzy stabilne podłoże.
2. Nałóż warstwę zbrojącą – wzmocni powierzchnię i zapewni prawidłową przyczepność AMK.

✓ Ten sposób gwarantuje gładkie, odporne na wilgoć i trwałe wykończenie.

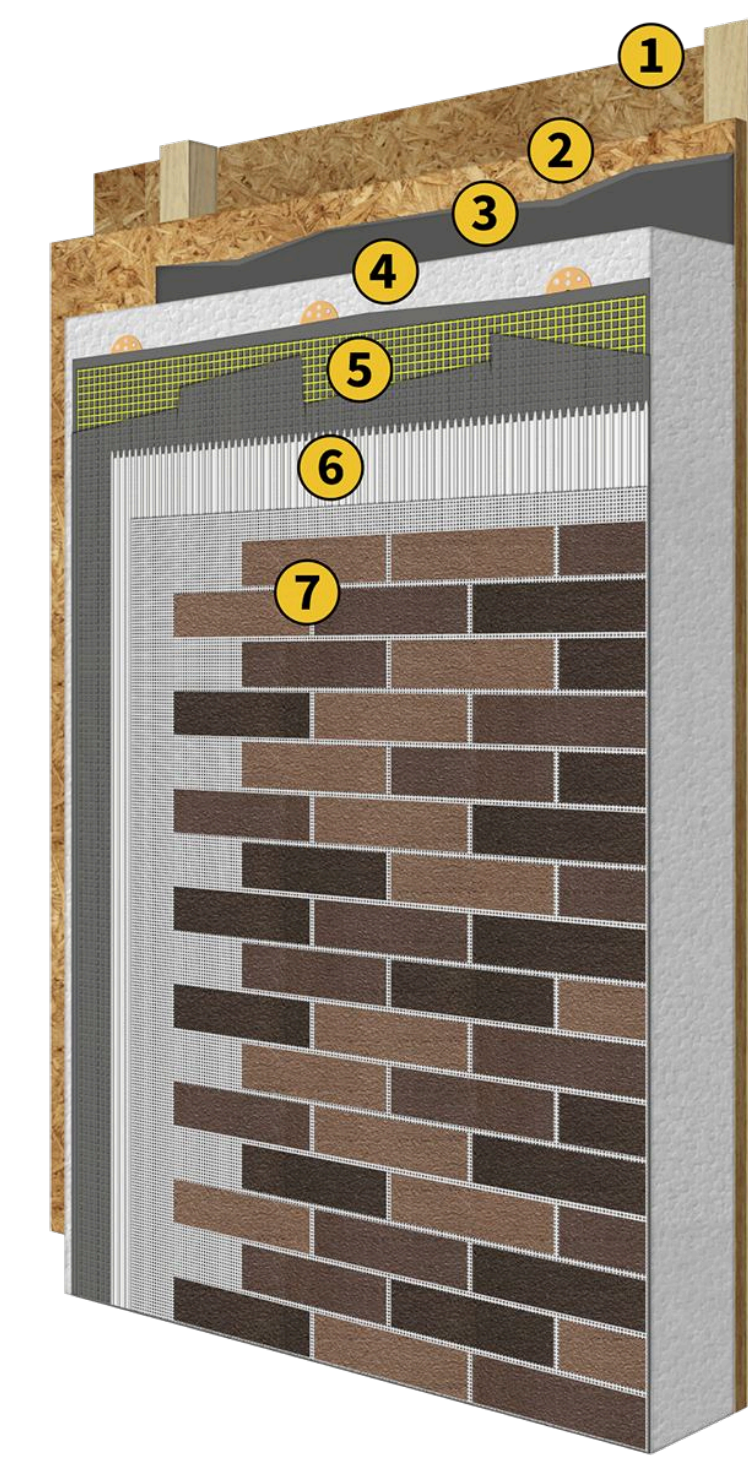


1. Rama
2. Płyta OSB/sklejka
3. Klej do izolacji
4. Styropian EPS/XPS
5. Warstwa bazowa oraz siatka zbrojąca
6. Biały klej do płytek
7. AMK


Montaż AMK na bloczkach z betonu komórkowego, tynku cementowym, płytach GK i cementowych:

✓ Wymagana jest minimalna ilość przygotowań:

- Bez dodatkowych warstw – materiały te są odpowiednim podłożem pod AMK.
- Oczyszczyć powierzchnię – usunąć kurz i zabrudzenia.
- Zagruntować głęboko penetrującym gruntem – zapewni to lepszą przyczepność i trwałość.
- Wyrównać powierzchnię – AMK ma grubość tylko 2 mm, więc każda nierówność będzie widoczna. Prawidłowe wyrównanie gwarantuje idealny efekt.

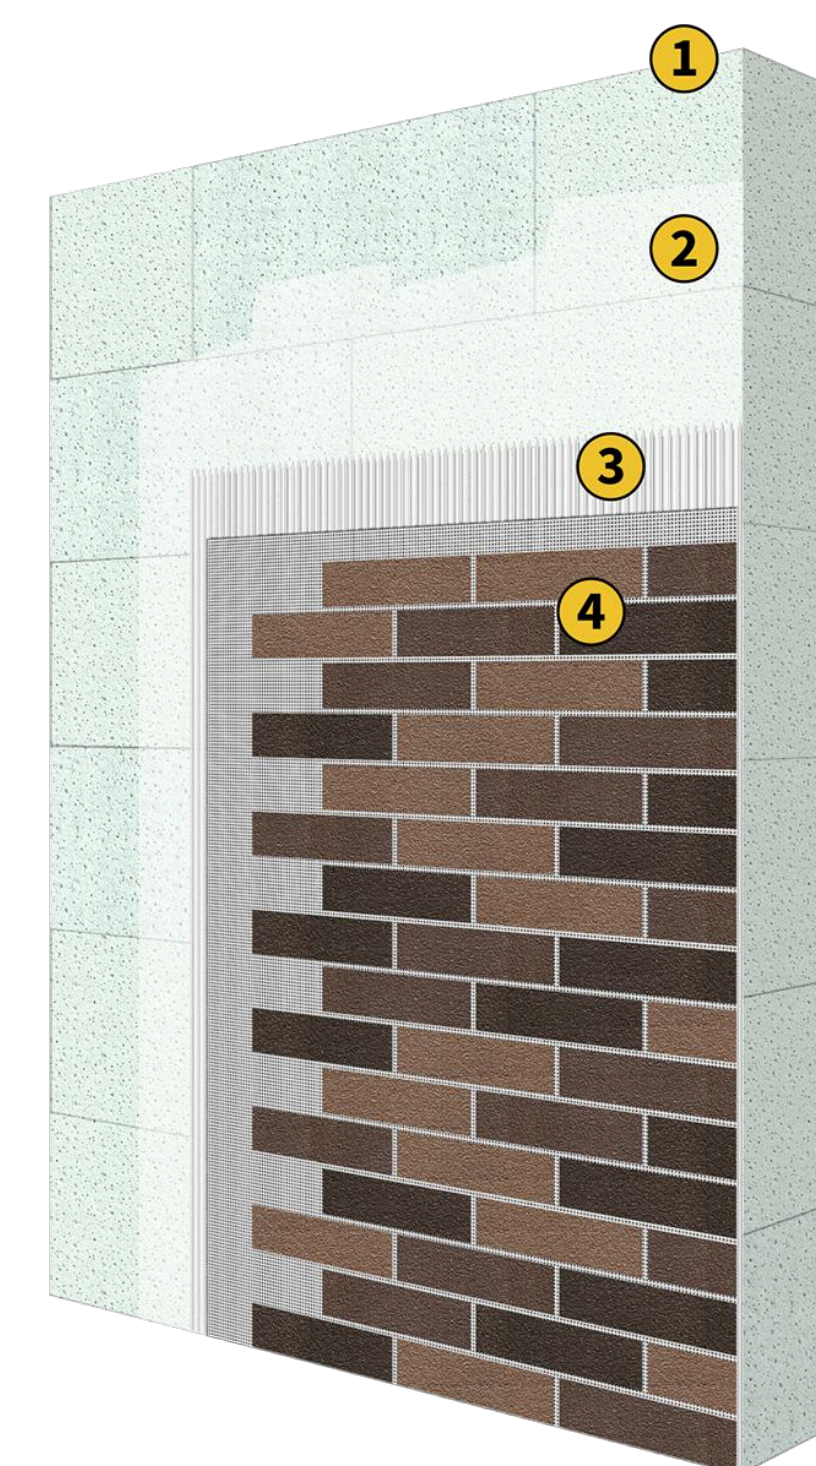

1. Bloczek z betonu komórkowego / Tynk cementowy / Płyta gipsowo-kartonowa / Płyta cementowa
2. Grunt
3. Biały klej do płytek
4. AMK

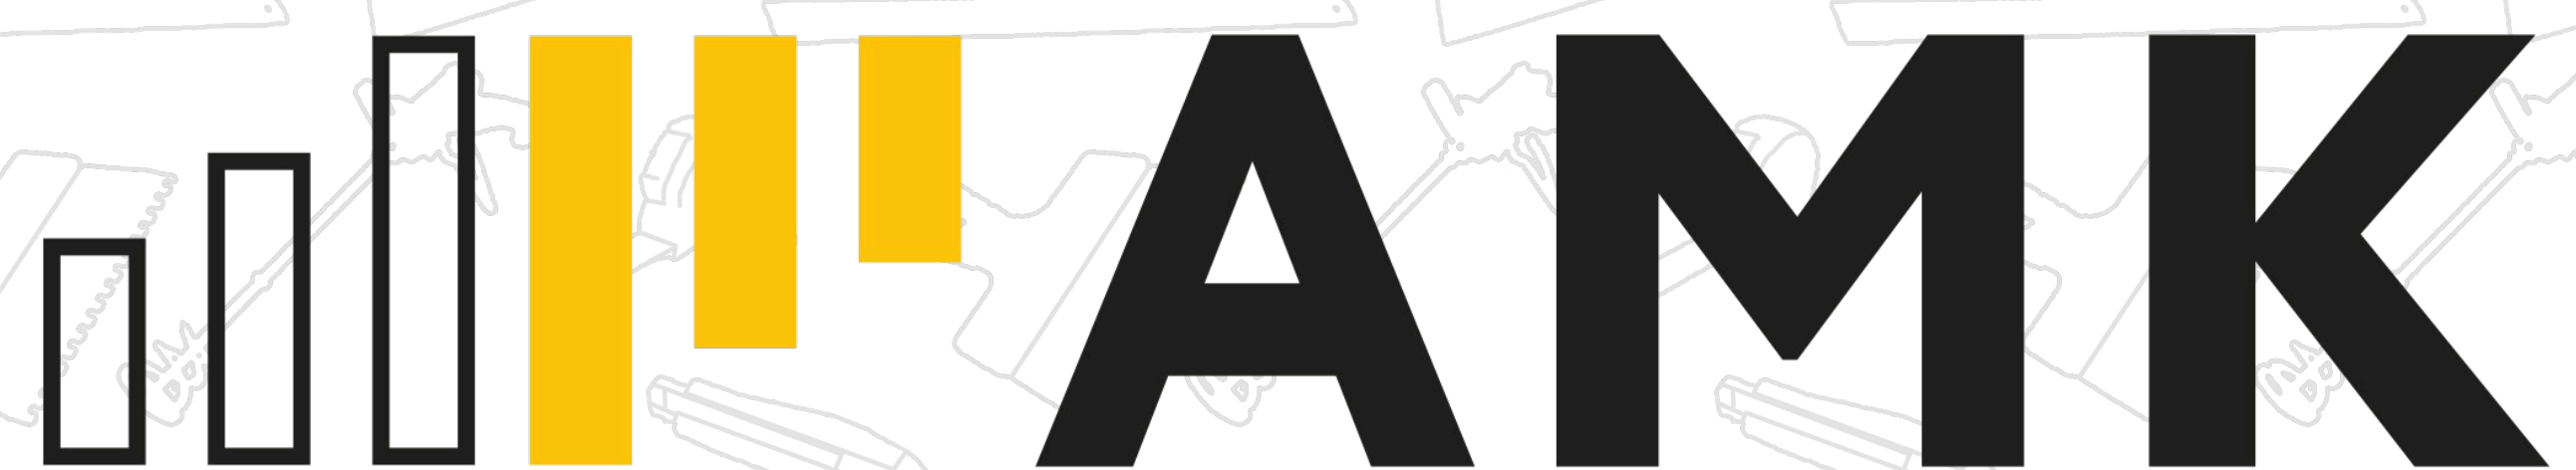

POWŁOKI DEKORACYJNE

**PIĘKNA PRZESTRZEŃ ZACZYNA SIĘ OD DETALI.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE DZIĘKI AMK STWORZYSZ MIEJSCE, KTÓRE BĘDZIESZ
KOCHAĆ PRZEZ DŁUGIE LATA.**

